

Detectors Pack

Руководство пользователя

1. Введение	3
1.1 Общая информация	3
1.2 Назначение документа	3
1.3 Назначение пакета детекторов	3
2. Требования к программно-аппаратной платформе	3
2.1 Требования к базовым компьютерам и операционной системе	3
2.2 Требования к видеокерам	3
2.2.1 Требования к видеокерам для программного модуля Детектор длины очереди	4
2.2.2 Требования к видеокерам для программного модуля Детектор подсчета посетителей	4
2.2.3 Требования к видеокерам для программного модуля Детектор остановившихся автомобилей	5
2.2.4 Требования к видеокерам для программного модуля Детектор света	5
2.2.5 Требования к видеокерам для программного модуля Детектор движения против толпы	5
2.2.6 Требования к видеокерам для модуля Детектор поезда	5
2.2.7 Требования к видеокерам для программного модуля Детектор "горячих/холодных" зон магазина	5
2.2.8 Требования к видеокерам для программного модуля Детектор штрих-кодов	6
3. Требования к персоналу	6
4. Общее описание пакета детекторов	6
4.1 Структура пакета детекторов	6
4.2 Функциональные характеристики программного модуля «Детектор длины очереди»	7
4.3 Функциональные характеристики программного модуля «Детектор подсчета посетителей»	7
4.4 Функциональные характеристики программного модуля «Детектор остановившихся автомобилей»	7
4.5 Функциональные характеристики программного модуля «Детектор света»	7
4.6 Функциональные характеристики программного модуля «Детектор "горячих/холодных" зон магазина»	7
4.7 Функциональные характеристики программного модуля «Детектор движения против толпы»	7
4.8 Функциональные характеристики программного модуля «Детектор штрих-кодов»	7
4.9 Функциональные характеристики программного модуля «Детектор поезда»	7
5. Установка компонентов пакета детекторов	8
5.1 Общие сведения об установке пакета детекторов	8
5.2 Установка пакета детекторов	8
5.2.1 Описание дистрибутива пакета детекторов	8
5.2.2 Установка	8
5.2.3 Восстановление	11
5.2.4 Удаление	13
6. Конфигурирование программных модулей детекторов	15
6.1 Конфигурирование программного модуля «Детектор длины очереди»	15
6.2 Конфигурирование программного модуля «Детектор подсчета посетителей»	18
6.3 Конфигурирование программного модуля «Детектор остановившихся автомобилей»	22
6.3.1 Лицензирование программного модуля «Детектор остановившихся автомобилей»	22
6.3.2 Настройка программного модуля «Детектор остановившихся автомобилей»	22
6.4 Конфигурирование программного модуля «Детектор света»	25
6.5 Конфигурирование программного модуля «Детектор "горячих/холодных" зон магазина»	28
6.6 Конфигурирование программного модуля «Детектор движения против толпы»	31
6.6.1 Логика работы детектора движения против толпы	31
6.6.2 Настройка программного модуля «Детектор движения против толпы»	31
6.7 Конфигурирование программного модуля «Детектор штрих-кодов»	34
6.8 Конфигурирование программного модуля «Детектор поезда»	36
6.9 Настройка размера архива событий	38
7. Работа с программными модулями детекторов	39
7.1 Работа с программным модулем «Детектор длины очереди»	39
7.1.1 Получение информации о загруженности наблюдаемой территории	39
7.1.2 Построение отчетов по загруженности наблюдаемой территории	39
7.1.3 Визуализация работы детектора длины очереди	39
7.2 Работа с программным модулем «Детектор подсчета посетителей»	40
7.2.1 Получение информации о посетителях	40
7.2.2 Построение отчетов по посетителям	41
7.2.3 Визуализация работы детектора подсчета посетителей	41
7.3 Работа с программным модулем «Детектор остановившихся автомобилей»	41
7.4 Работа с программным модулем «Детектор света»	42
7.5 Работа с программным модулем «Детектор "горячих/холодных" зон магазина»	42
7.5.1 Построение отчетов на основе данных, полученных от Детектора "горячих/холодных" зон магазина	42
7.6 Работа с программным модулем «Детектор движения против толпы»	42
7.7 Работа с программным модулем «Детектор штрих-кодов»	42
7.8 Работа с программным модулем «Детектор поезда»	43
8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Отладочное окно	43
8.1 Общие сведения об отладочном окне	43
8.2 Запуск отладочного окна	43
8.3 Интерфейс отладочного окна	45

Введение

Общая информация

Ни одна из частей настоящего документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи любыми способами и в любой форме без предварительного письменного согласия компании ITV.

Документ содержит актуальную информацию на момент его издания. Документ может быть изменен усилиями компании ITV без предварительного уведомления третьих лиц.

Назначение документа

Документ Программный комплекс Интеллект. Пакет детекторов: Руководство Пользователя содержит сведения, необходимые для настройки и использования дополнительных программных модулей, входящих в состав пакета детекторов программного комплекса Интеллект.

Структура документа позволяет пользователю поверхностно ознакомиться с изложенной информацией о пакете детекторов и выбрать, согласно уровню подготовки, интересующие разделы для более детального изучения. Главы в руководстве – либо информационного, либо справочного содержания, – обладают собственной внутренней структурой.

Глава [Введение](#) предназначена для общего ознакомления пользователя с данным документом.

В главе [Требования к программно-аппаратной платформе](#) приведены требования к компьютерам, на которых применяются программные модули, входящие в состав пакета детекторов.

Требования к персоналу, работающему с программными модулями, входящими в состав пакета детекторов, приведены в главе [Требования к персоналу](#).

В главе [Общее описание пакета детекторов](#) приведено описание программных модулей, входящих в состав пакета детекторов.

Рекомендации, необходимые пользователю-администратору для установки, восстановления и удаления пакета детекторов подробно изложены в главе [Установка компонентов пакета детекторов](#).

Сведения по настройке программных модулей Детектор длины очереди, Детектор подсчета посетителей, Детектор остановившихся автомобилей, Детектор света, Детектор "горячих/холодных" зон магазина, Детектор движения против толпы, Детектор штрих-кодов, Детектор поезда приведены в главе [Конфигурирование программных модулей детекторов](#).

Сведения о работе с программными модулями Детектор длины очереди, Детектор подсчета посетителей, Детектор остановившихся автомобилей, Детектор света, Детектор "горячих/холодных" зон магазина, Детектор движения против толпы, Детектор штрих-кодов, Детектор поезда изложены в главе [Работа с программными модулями детекторов](#).

Назначение пакета детекторов

Пакет детекторов предназначен для интеграции и использования в ПК Интеллект следующих программных модулей:

1. Детектор длины очереди.
2. Детектор подсчёта посетителей.
3. Детектор остановившихся автомобилей.
4. Детектор света.
5. Детектор "горячих/холодных" зон магазина.
6. Детектор движения против толпы.
7. Детектор штрих-кодов.
8. Детектор поезда.

Назначение и функциональные характеристики данных программных модулей приведены в соответствующих разделах (см. раздел [Общее описание пакета детекторов](#)).

Требования к программно-аппаратной платформе

Требования к базовым компьютерам и операционной системе

Требования к базовым компьютерам и операционной системе для программных модулей, входящих в состав пакета детекторов, соответствуют аналогичным требованиям для программного комплекса Интеллект (см. документ [Программный комплекс Интеллект. Руководство администратора](#)).

Требования к видеочамерам

 Примечание.

В общем случае, требования к видеокерам, приведенные в следующих разделах, не являются обязательными. Однако в том случае, если данные требования не удовлетворяются, точность работы детекторов уменьшается.

Остальные требования к видеокерам для программных модулей пакета детекторов соответствуют аналогичным требованиям для программного комплекса Интеллект.

Требования к видеокерам для программного модуля Детектор длины очереди

Требования к видеокерам при работе с Детектором длины очереди приведены в следующей таблице.

Камера	<ul style="list-style-type: none"> Разрешение: 720x576 (CIF4), допускается использование 360x288 (CIF1); изображения большего размера ужимаются до CIF4. Число кадров в секунду: не меньше 6 Цвет: аналитика работает как с серым изображением, так и с цветным. Дрожание камеры отсутствует.
Освещенность:	<ul style="list-style-type: none"> Наилучшая работа детекторов достигается при умеренной освещенности. В условиях недостаточной (ночь) или избыточной (засветка) освещенности качество работы алгоритма может падать. Резкие изменения освещенности могут приводить к кратковременной некорректной работе аналитики.
Сцена и ракурс камеры:	<ul style="list-style-type: none"> Наилучшее расположение - камера "смотрит" на сцену отвесно вниз. Чем лучше выполняется это требование, тем точнее получаемая оценка. Размеры поля зрения камеры: минимальный 3x3 м (6x6 человек), оптимальный 4x4 м (8x8 человек), максимальный 8x8 м (16x16 человек). Фон в большей степени статичен и резко не изменяется. Аналитика может некорректно работать на отражающих поверхностях и при наличии резких теней от движущихся объектов. Аналитика может некорректно работать при наличии в поле зрения камеры периодических движений фоновых объектов (деревья, работающий телевизор и т.п.).
Изображения объектов:	<ul style="list-style-type: none"> Качество изображения: изображение должно быть четким, без явных дефектов от алгоритма сжатия. Допустимый размер человека: площадь прямоугольника, описанного вокруг человека, в процентах от площади кадра от 0.25% до 10%.

Требования к видеокерам для программного модуля Детектор подсчета посетителей

Требования к видеокерам при работе с Детектором подсчета посетителей приведены в следующей таблице.

Камера	<ul style="list-style-type: none"> Разрешение: 720x576 (CIF4), допускается использование 360x288 (CIF1). Увеличение разрешения свыше CIF4 не повышает качество работы алгоритма распознавания. Число кадров в секунду: 25. Цвет: обязательно использование цветной видеокерамы. Дрожание камеры отсутствует.
Освещенность:	<ul style="list-style-type: none"> Наилучшая работа детекторов достигается при умеренной освещенности. В условиях недостаточной (ночь) или избыточной (засветка) освещенности качество работы алгоритма может падать. Резкие изменения освещенности могут приводить к кратковременной некорректной работе аналитики.
Сцена и ракурс камеры:	<ul style="list-style-type: none"> Наилучшее расположение - камера "смотрит" на сцену отвесно вниз. Чем лучше выполняется это требование, тем точнее получаемая оценка. Размеры поля зрения камеры: минимальный 2x2 м, оптимальный 4x4 м. Фон в большей степени статичен и резко не изменяется. В области подсчета отсутствуют движущиеся предметы за исключением людей. Аналитика может некорректно работать на отражающих поверхностях и при наличии резких теней от движущихся объектов. Аналитика может некорректно работать при наличии в поле зрения камеры периодических движений фоновых объектов (деревья, работающий телевизор и т.п.). Заслонения людей статическими объектами сцены минимальны (колонны, деревья и т.п.).
Изображения объектов:	<ul style="list-style-type: none"> Качество изображения: изображение должно быть четким, без явных дефектов от алгоритма сжатия. Допустимый размер человека: площадь прямоугольника, описанного вокруг человека, в процентах от площади кадра от 10% до 60%.

Прочее:	<ul style="list-style-type: none"> Люди не должны идти сплошным потоком, но группы по несколько человек подсчитываются верно.
---------	--

Требования к видеокамерам для программного модуля Детектор остановившихся автомобилей

Требования к видеокамерам при работе с Детектором остановившихся автомобилей приведены в следующей таблице.

Камера	<ul style="list-style-type: none"> Разрешение: не меньше 720x480 Число кадров в секунду: не меньше 15, рекомендуется 25 Дрожание камеры отсутствует
Сцена и ракурс камеры:	<ul style="list-style-type: none"> Автомобили на видеоизображении визуально различимы Рекомендуемая высота установки камеры: 6-7м Рекомендуемый угол установки камеры: 20-30 градусов относительно линии горизонтали Рекомендуется устанавливать камеру над серединой анализируемой проезжей части При установке камеры с краю от дорожного полотна эффективность работы алгоритма снижается Рекомендуется использовать функции камеры Zoom-In/Zoom-Out с целью улучшения отображения отклика от машин на сцене, т.е. настройки, при которой четко различимы детали автомобиля
Изображения объектов:	<ul style="list-style-type: none"> Допустимый размер автомобиля составляет от 0.1 до 0.8 размера области наблюдения Максимально допустимый размер автомобиля относительно площади кадра составляет 35% от высоты кадра и 27% от ширины кадра Минимально допустимый размер автомобиля относительно площади кадра составляет 7% от высоты кадра и 6% от ширины кадра

Требования к видеокамерам для программного модуля Детектор света

При работе с Детектором света предъявляются следующие требования к видеокамерам:

- Дрожание камеры отсутствует
- Источники света на видеоизображении визуально различимы.
- Видеокамера направлена на плоскость, в которой расположены источники света (в идеальном случае оптическая ось видеокамеры строго перпендикулярна данной плоскости).

Требования к видеокамерам для программного модуля Детектор движения против толпы

При работе с Детектором движения против толпы предъявляются следующие требования к видеокамерам:

- Видеокамера направлена сверху вниз.
- Люди движутся на видеоизображении в направлении сверху вниз или снизу вверх.

Требования к видеокамерам для модуля Детектор поезда

При работе с Детектором поезда предъявляются следующие требования к видеокамерам:

- Требования к видеокамерам для объекта Трекер (см. документ Программный комплекс Интеллект. Руководство администратора. Актуальную версию данного документа можно найти в [хранилище документации](#)).
- Камера должна быть направлена по направлению железнодорожного полотна или как можно ближе к нему.

Требования к видеокамерам для программного модуля Детектор "горячих/холодных" зон магазина

Требования к видеокамерам при работе с Детектором "горячих/холодных" зон магазина приведены в следующей таблице.

Камера	<ul style="list-style-type: none"> Разрешение: 720x576 (CIF4), допускается использование 360x288 (CIF1); изображения большего размера ужимаются до CIF4. Число кадров в секунду: не меньше 6 Цвет: аналитика работает как с серым изображением, так и с цветным. Дрожание камеры отсутствует.
--------	---

Освещенность:	<ul style="list-style-type: none"> • Наилучшая работа детекторов достигается при умеренной освещенности. В условиях недостаточной (ночь) или избыточной (засветка) освещенности качество работы алгоритма может падать. • Резкие изменения освещенности могут приводить к кратковременной некорректной работе аналитики.
Сцена и ракурс камеры:	<ul style="list-style-type: none"> • Наилучшее расположение - камера "смотрит" на сцену отвесно вниз. Чем лучше выполняется это требование, тем точнее получаемая оценка. • Размеры поля зрения камеры: минимальный 3x3 м (6x6 человек), оптимальный 4x4 м (8x8 человек), максимальный 8x8 м (16x16 человек). • Фон в большей степени статичен и резко не изменяется. • Аналитика может некорректно работать на отражающих поверхностях и при наличии резких теней от движущихся объектов. • Аналитика может некорректно работать при наличии в поле зрения камеры периодических движений фоновых объектов (деревья, работающий телевизор и т.п.).
Изображения объектов:	<ul style="list-style-type: none"> • Качество изображения: изображение должно быть четким, без явных дефектов от алгоритма сжатия. • Допустимый размер человека: площадь прямоугольника, описанного вокруг человека, в процентах от площади кадра от 0.25% до 10%.

Требования к видеочамерам для программного модуля Детектор штрих-кодов

При работе с Детектором штрих-кодов предъявляются следующие требования к видеочамерам:

- площадь детектируемого штрих-кода не менее 1296 пикселей;
- каждая из сторон детектируемого штрих-кода – не меньше 10 пикселей;



Примечание.

Так, например, если высота штрих-кода составляет 10 пикселей, то его ширина должна быть не менее 130 пикселей. Верно и наоборот, если ширина штрих-кода 10 пикселей, то его высота должна быть не менее 130 пикселей.

- максимальная ширина и высота детектируемого штрих-кода – 65536 пикселя;
- изображение должно быть четким, штрихи визуально хорошо отделимы друг от друга.

Требования к персоналу

Для эксплуатации программных модулей, входящих в состав пакета детекторов, на базе программного комплекса Интеллект определены следующие роли:

1. администратор программного комплекса;
2. оператор программного комплекса.

В частном случае один человек может выполнять функции и администратора, и оператора. Основными обязанностями администратора являются:

1. модернизация, настройка и наблюдение за работоспособностью комплекса технических средств программного комплекса;
2. установка, модернизация, настройка и наблюдение за работоспособностью системного и базового программного обеспечения;
3. установка, настройка и наблюдение за прикладным программным обеспечением.

Администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию программных и технических средств, применяемых в программном комплексе. Структура программного комплекса предоставляет возможность управления всеми доступными функциональными возможностями как одному администратору, так и позволяет разделить ответственность по администрированию между несколькими пользователями. Основными обязанностями оператора являются:

1. работа с графическим интерфейсом программного комплекса;
2. оптимизация работы персонального компьютера для решения поставленных задач с использованием функциональных возможностей, представленных в программном комплексе;

Оператор системы должен иметь опыт работы с персональным компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows на уровне квалифицированного пользователя и свободно осуществлять базовые операции.

Общее описание пакета детекторов

Структура пакета детекторов

Пакет детекторов ПК Интеллект включает в себя 4 независимых программных модуля:

1. Программный модуль Детектор длины очереди.

2. Программный модуль Детектор подсчёта посетителей.
3. Программный модуль Детектор остановившихся автомобилей.
4. Программный модуль Детектор света.
5. Программный модуль Детектор "горячих/холодных" зон магазина.
6. Программный модуль Детектор движения против толпы.
7. Программный модуль Детектор штрих-кодов.

Базовая версия программного комплекса Интеллект является программной платформой для установки данных модулей.

Функциональные характеристики программного модуля «Детектор длины очереди»

Программный модуль Детектор длины очереди предназначен для реализации следующих функций:

1. Подсчёт через определенный интервал времени количества человек, находящихся в очереди.
2. Запись количества человек в очереди в базу данных.
3. Построение графиков загруженности наблюдаемой территории.

Функциональные характеристики программного модуля «Детектор подсчёта посетителей»

Программный модуль Детектор подсчёта посетителей предназначен для реализации следующих функций:

1. Подсчёт посетителей наблюдаемого объекта.
2. Запись событий о входе посетителей в наблюдаемый объект в базу данных.
3. Запись событий о выходе посетителей из наблюдаемого объекта в базу данных.
4. Формирование отчётов по количеству посетителей наблюдаемого объекта.

Функциональные характеристики программного модуля «Детектор остановившихся автомобилей»

Программный модуль Детектор остановившихся автомобилей предназначен для реализации следующих функций:

1. Обнаружения транспортных средств, остановившихся в заданной области.
2. Обнаружение заторов в заданной области.
3. Запись событий об обнаружении остановившихся транспортных средствах и заторах на дороге в базу данных.

Функциональные характеристики программного модуля «Детектор света»

Программный модуль Детектор света предназначен для реализации следующих функций:

1. Слежение за источниками света (лампами) в области наблюдения.
2. Запись событий об обнаружении включения или выключения источника света в базу данных.

Функциональные характеристики программного модуля «Детектор "горячих/холодных" зон магазина»

Программный модуль Детектор "горячих/холодных" зон магазина предназначен для определения мест остановок и оценки времени задержек посетителей в интересующих областях.

Функциональные характеристики программного модуля «Детектор движения против толпы»

Программный модуль Детектор движения против толпы предназначен для обнаружения объектов, движущихся на видеоизображении в направлении, отличном от направления движения большинства аналогичных объектов. Программный модуль Детектор движения против толпы выполняет следующие функции:

1. Обнаружение движения против толпы.
2. Запись событий об обнаружении движения против толпы в базу данных.

Функциональные характеристики программного модуля «Детектор штрих-кодов»

Программный модуль Детектор штрих-кодов предназначен для определения штрих-кодов и QR-кодов в интересующих областях.

Функциональные характеристики программного модуля

«Детектор поезда»

Программный модуль Детектор поезда предназначен для реализации следующих функций:

1. Определения наличия/отсутствия в наблюдаемой области поезда.
2. Запись событий о появлении поезда в наблюдаемой области в базу данных.
3. Запись событий об исчезновении поезда из наблюдаемой области в базу данных.

Установка компонентов пакета детекторов

Общие сведения об установке пакета детекторов

Установка пакета детекторов осуществляется в следующем порядке:

1. Установка ПК Интеллект (см. документ [Программный комплекс Интеллект. Руководство администратора](#)).
2. Установка пакета детекторов (см. раздел [Установка](#)).

Установка пакета детекторов

Описание дистрибутива пакета детекторов

Дистрибутив пакета детекторов поставляется на компакт-диске.



Дистрибутив содержит программу-инсталлятор и необходимые программные компоненты для установки пакета детекторов на базовый компьютер.

Для установки пакета детекторов необходимо обладать правами администратора.

Установка

Программный комплекс Intellect Detector Pack устанавливается в виде расширения к программному комплексу Intellect. Информация о совместимости Intellect Detector Pack с версиями Intellect доступна по ссылке: <https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=107418389>


Для установки пакета детекторов необходимо выполнить следующие действия:

1. Вставить установочный компакт-диск с дистрибутивом пакета детекторов в привод CD/DVD. В диалоговом окне отразиться содержимое диска.




2. Запустить исполняемый файл Setup.exe, предназначенный для запуска программы установки пакета детекторов.


В результате будет выведено диалоговое окно приветствия программы установки с сообщением Добро пожаловать в мастер установки Intellect Detector Pack v.2.0.0.

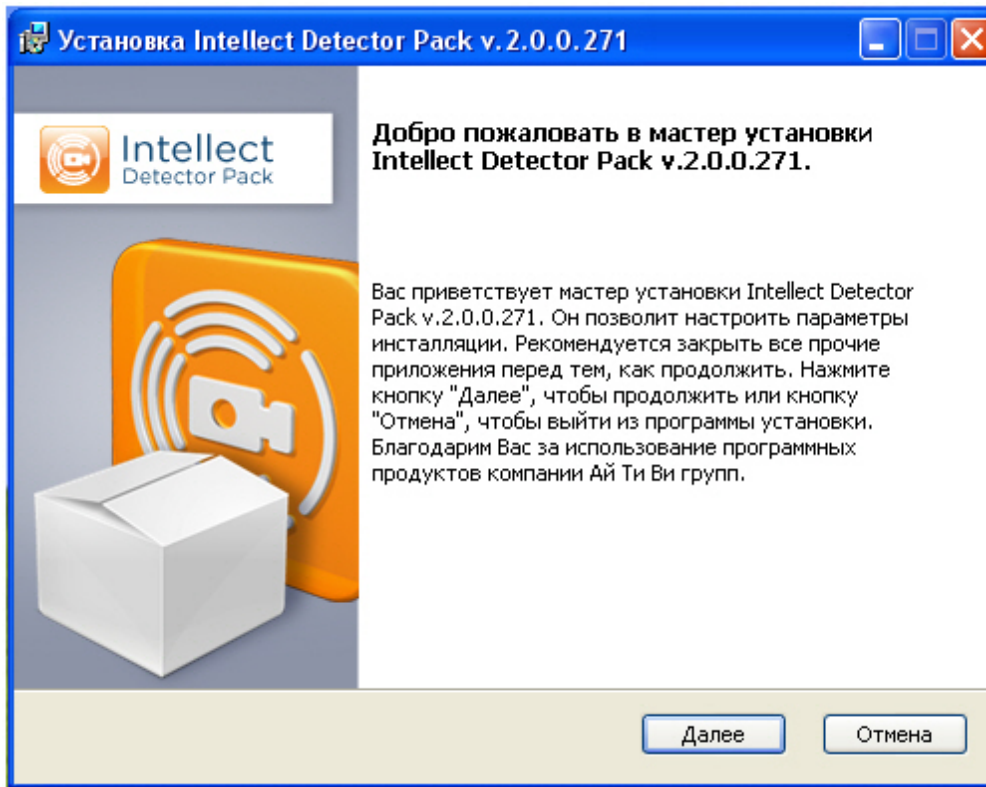


3. Нажать кнопку Далее.
Будет выведено диалоговое окно с лицензионным договором.

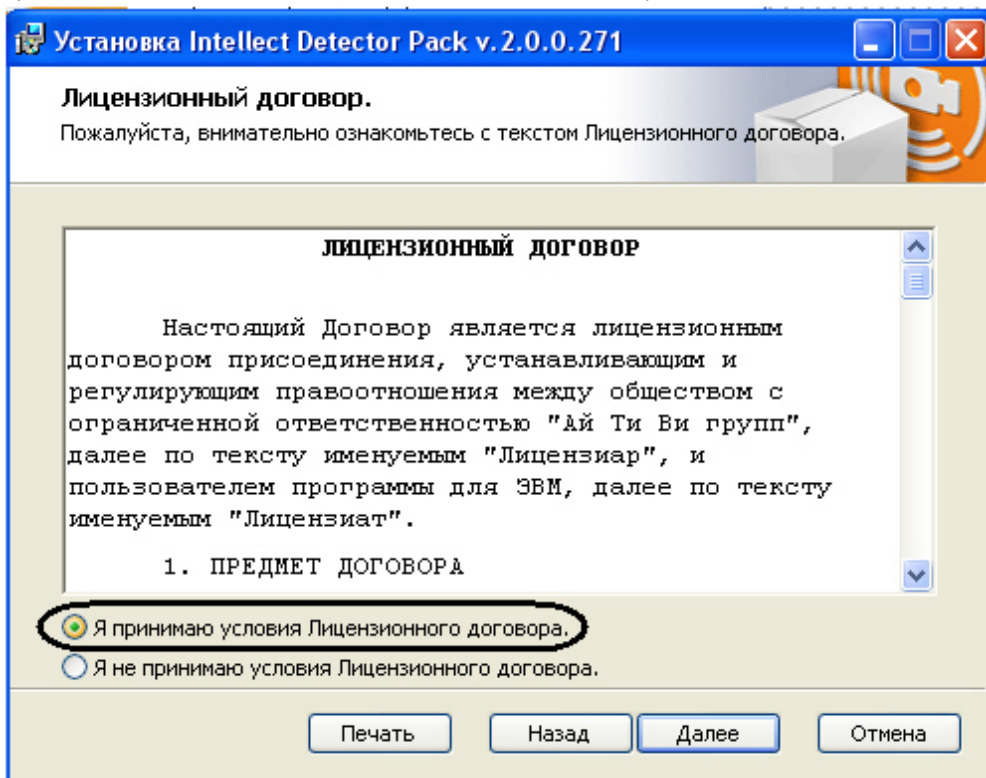


4. Подтвердить согласие с условиями лицензионного договора путем установки переключателя в положение Я принимаю условия Лицензионного договора после ознакомления с условиями лицензионного договора, в противном случае установка программного комплекса будет прекращена.
5. Нажать кнопку Далее.
Будет выведено диалоговое окно Готовность к установке.

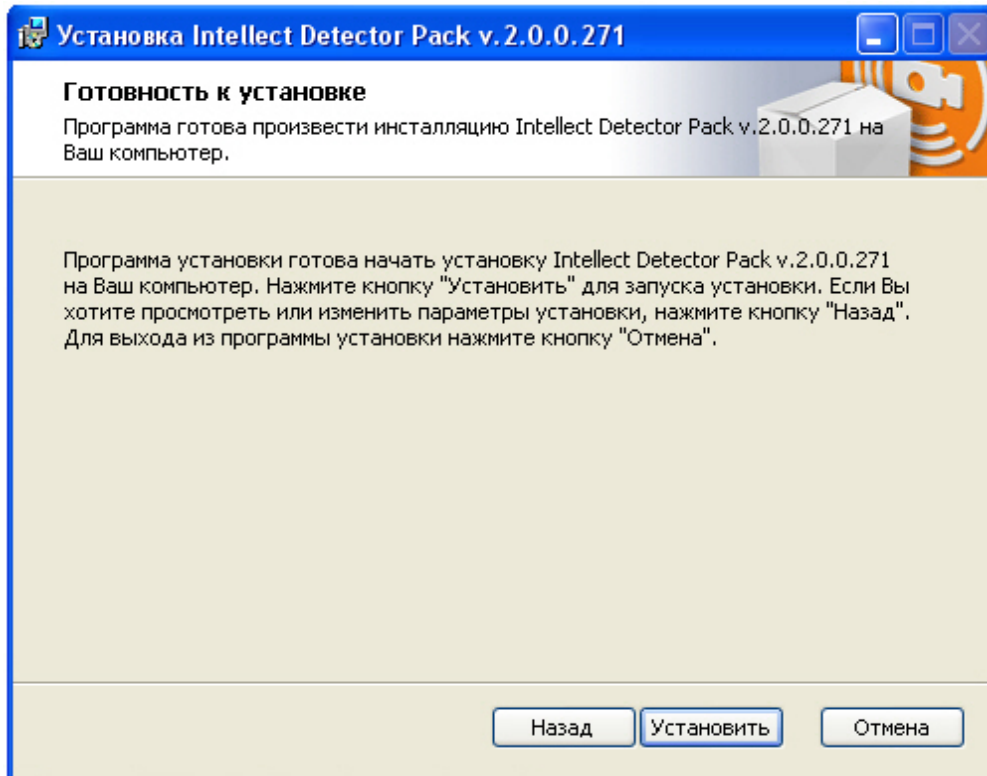

6. Нажать кнопку Установить.
В результате откроется диалоговое окно процесса установки пакета детекторов.

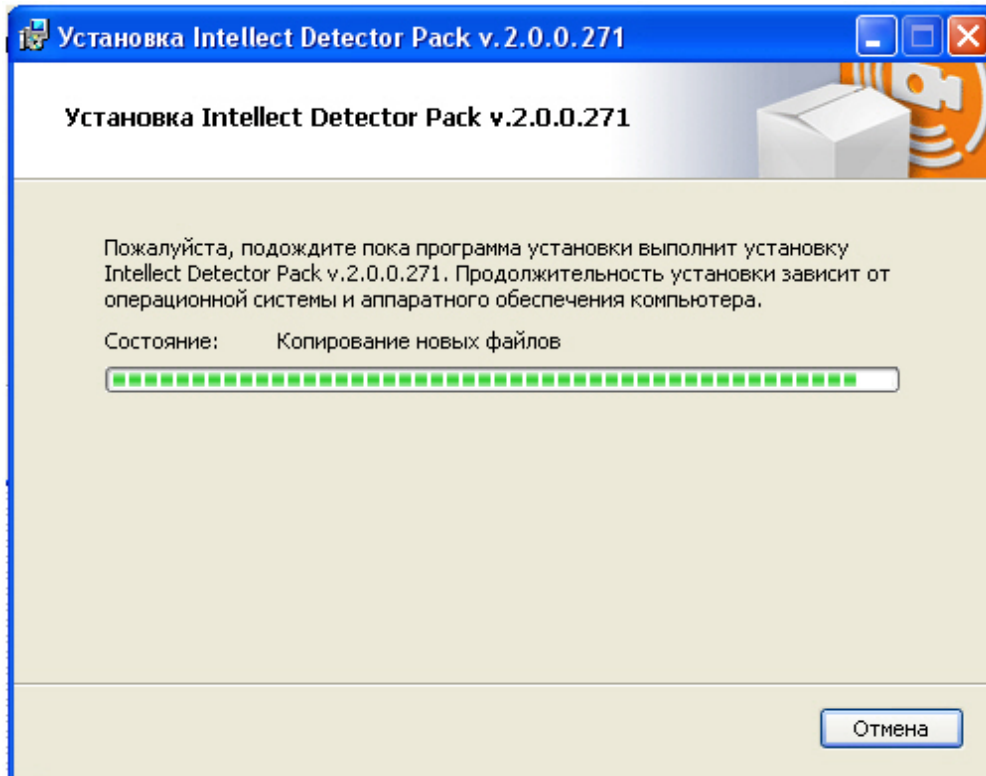

После установки всех компонентов будет выведено диалоговое окно завершения процесса установки.

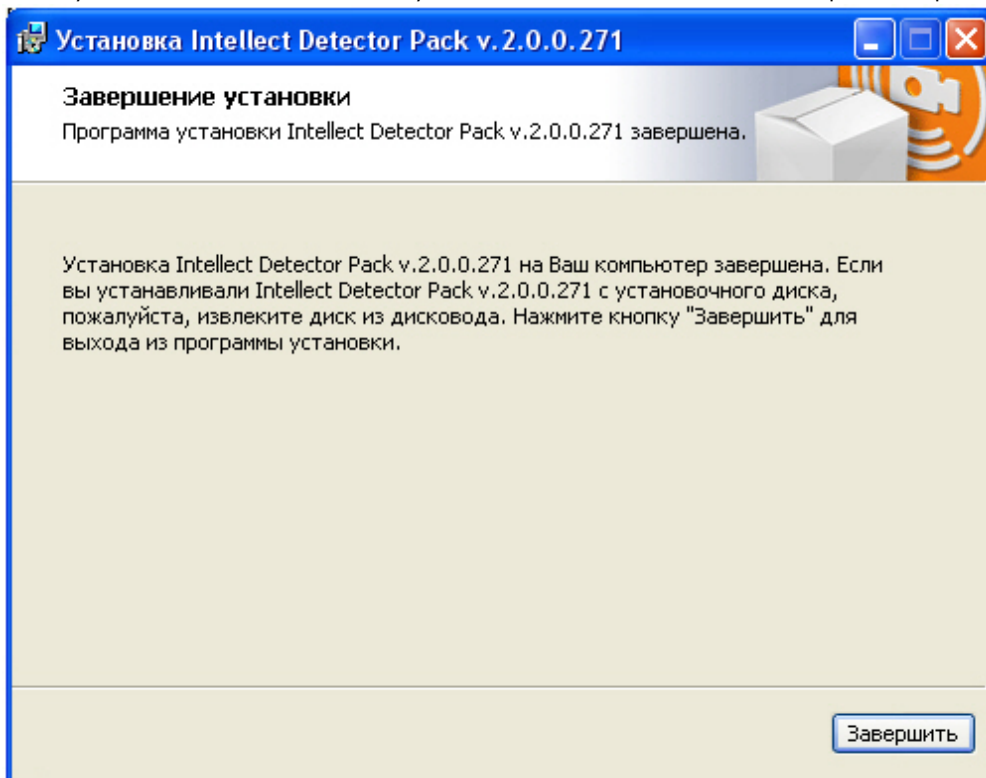

7. Нажать кнопку Завершить.

Установка пакета детекторов завершена.


Восстановление

Для восстановления пакета детекторов требуется выполнить следующую последовательность действий:


1. Вставить установочный компакт-диск с дистрибутивом пакета детекторов в привод CD/DVD. В диалоговом окне отразиться содержимое диска.

- Help
- languages
- Product
- setup
- setup


2. Запустить исполняемый файл Setup.exe, предназначенный для запуска программы установки пакета детекторов.
В результате будет выведено диалоговое окно выбора типа операции.

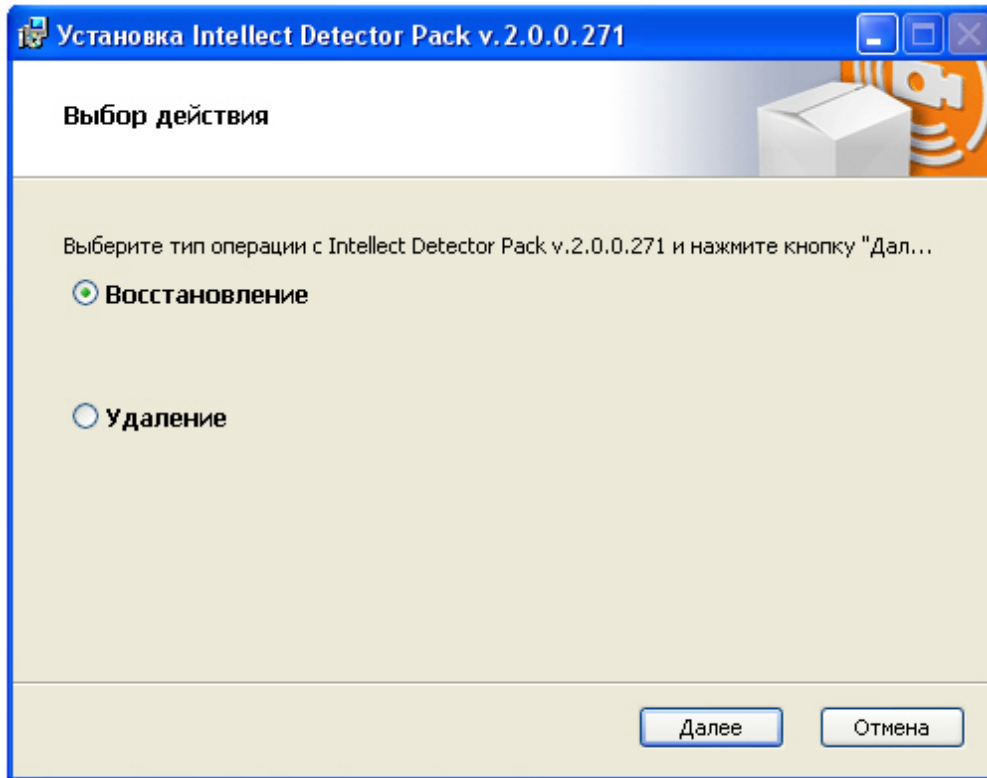

3. Выбрать тип операции Восстановление.
4. Нажать кнопку Далее.
Будет выведено диалоговое окно процесса восстановления пакета детекторов.

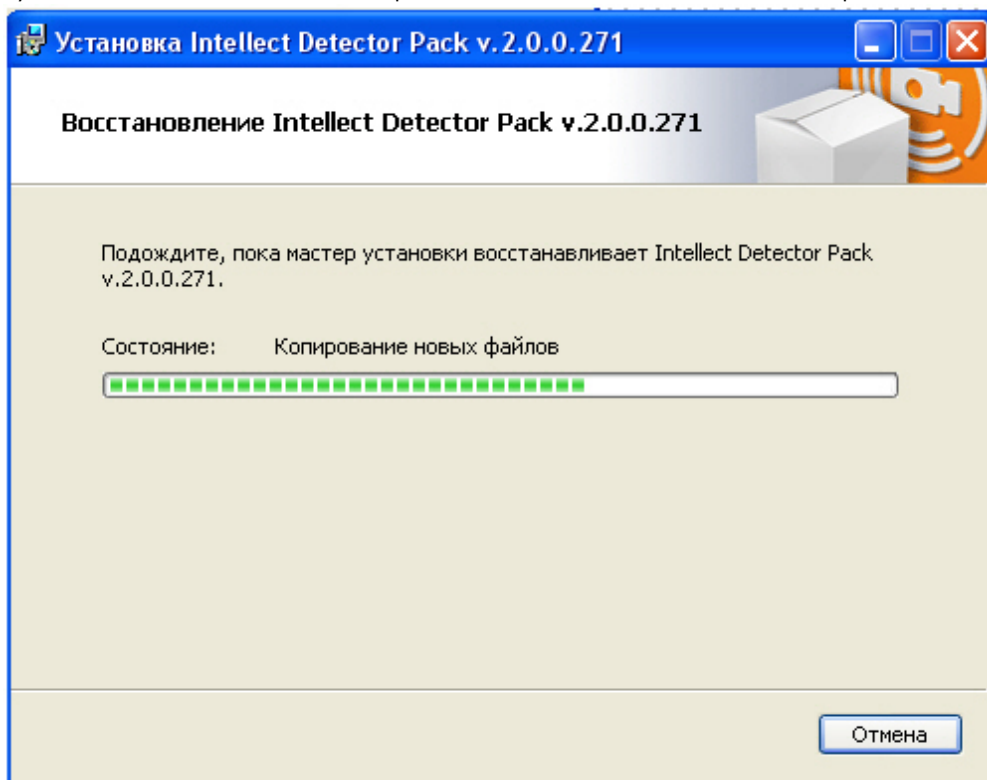

После установки всех компонентов будет выведено диалоговое окно завершения процесса восстановления.

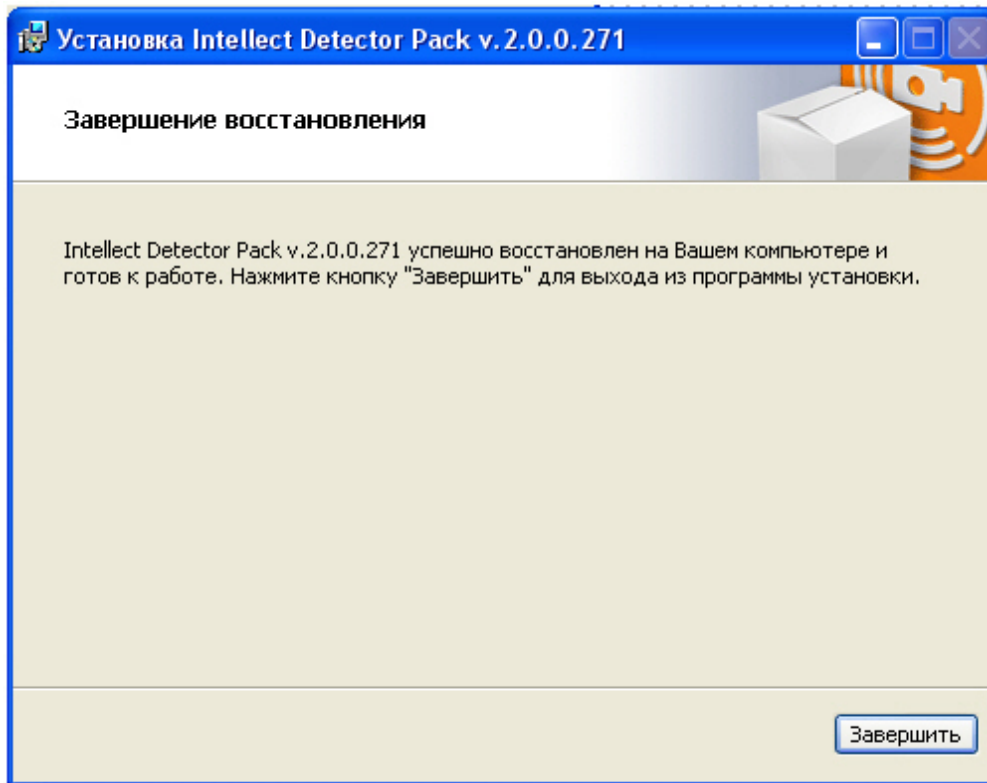

5. Нажать кнопку Завершить.

Восстановление пакета детекторов завершено.


Удаление

Для удаления пакета детекторов требуется выполнить следующую последовательность действий:


1. Вставить установочный компакт-диск с дистрибутивом пакета детекторов в привод CD/DVD. В диалоговом окне отразится содержимое диска.




2. Запустить исполняемый файл Setup.exe, предназначенный для запуска программы установки пакета детекторов.
В результате будет выведено диалоговое окно выбора типа операции.

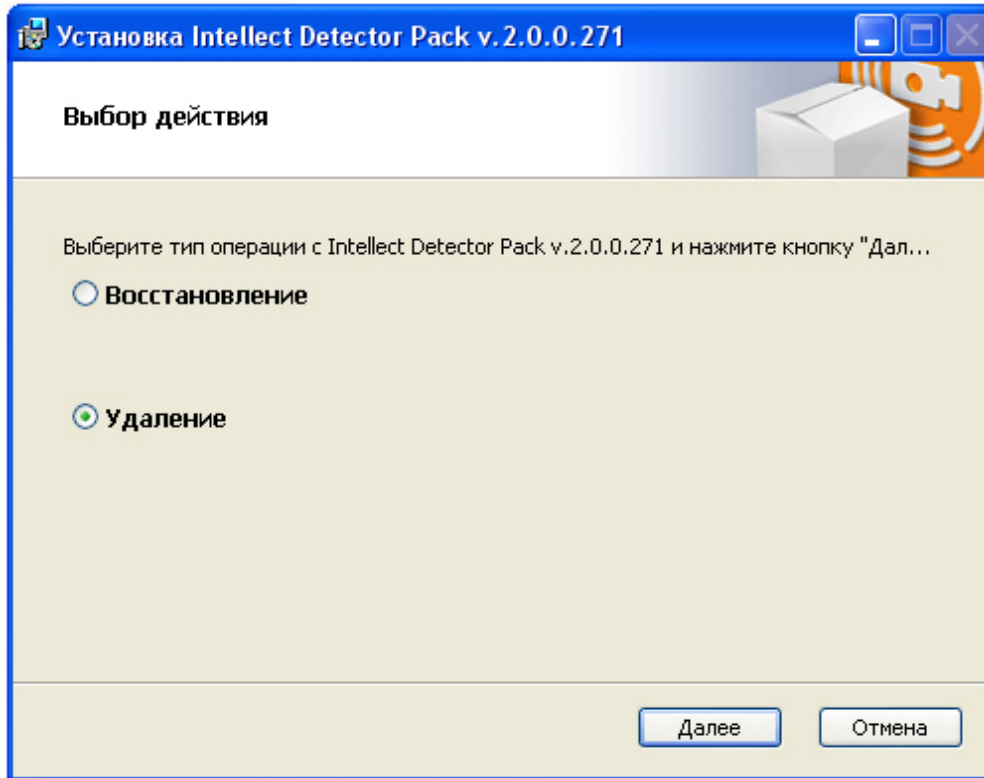

3. Выбрать тип операции Удаление.
4. Нажать кнопку Далее.
Будет выведено диалоговое окно, отображающее процесс удаления пакета детекторов.

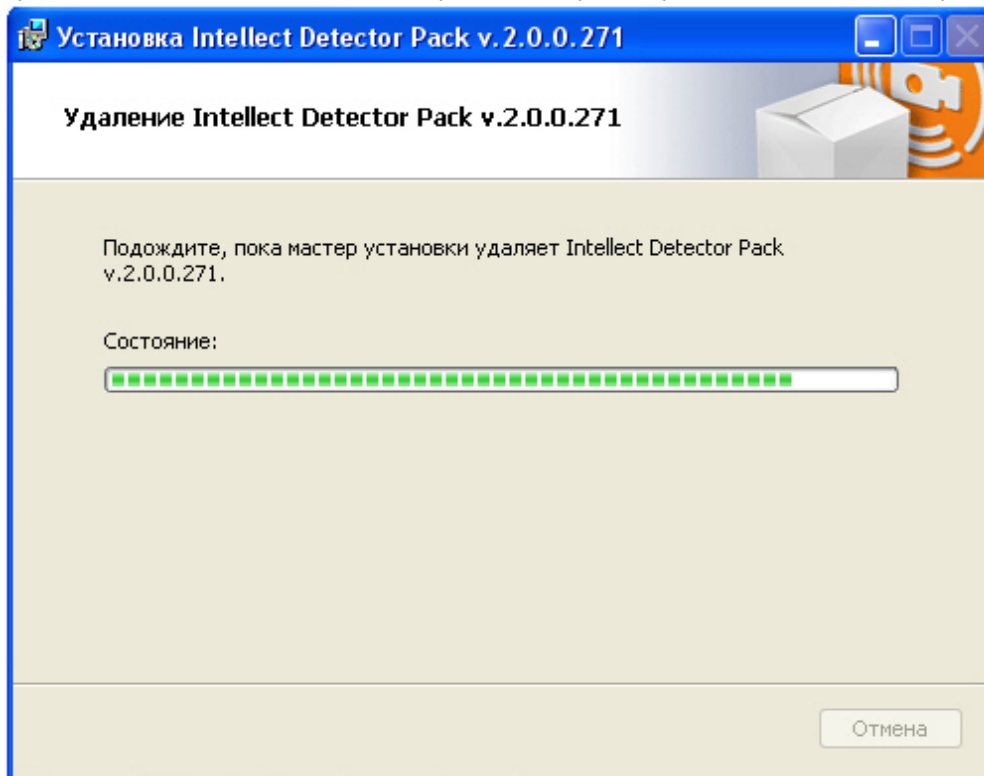

В результате, по окончании удаления файлов, будет выведено сообщение о завершении удаления пакета детекторов.

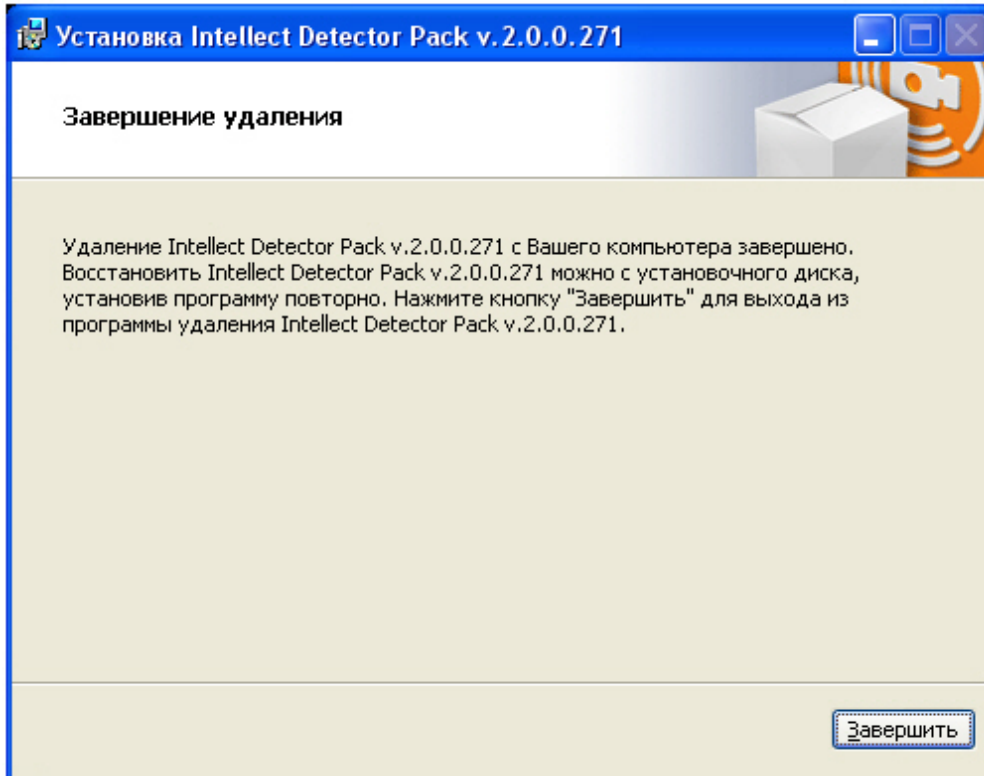


5. Нажать кнопку Завершить.

Удаление пакета детекторов завершено.

Конфигурирование программных модулей детекторов


Конфигурирование программного модуля «Детектор длины очереди»

Настройка программного модуля Детектор длины очереди осуществляется на панели настроек объекта Детектор длины очереди, который создается на базе объекта Камера на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.

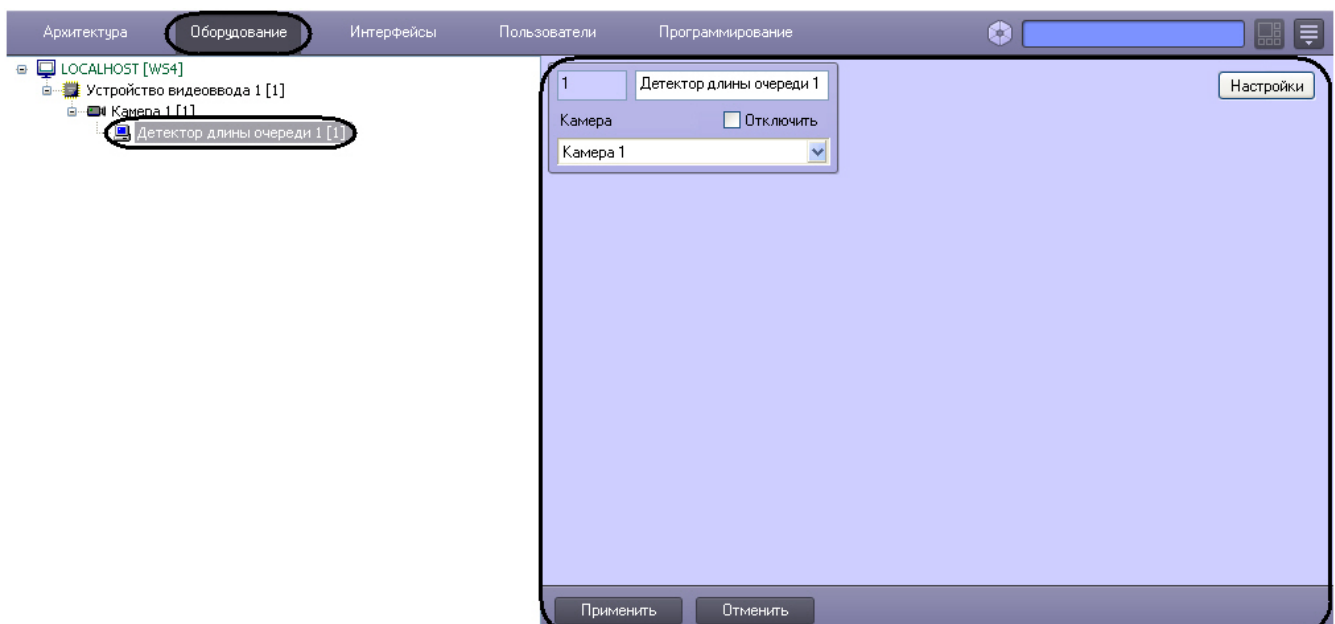


Настройка программного модуля Детектор длины очереди проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта Детектор длины очереди.

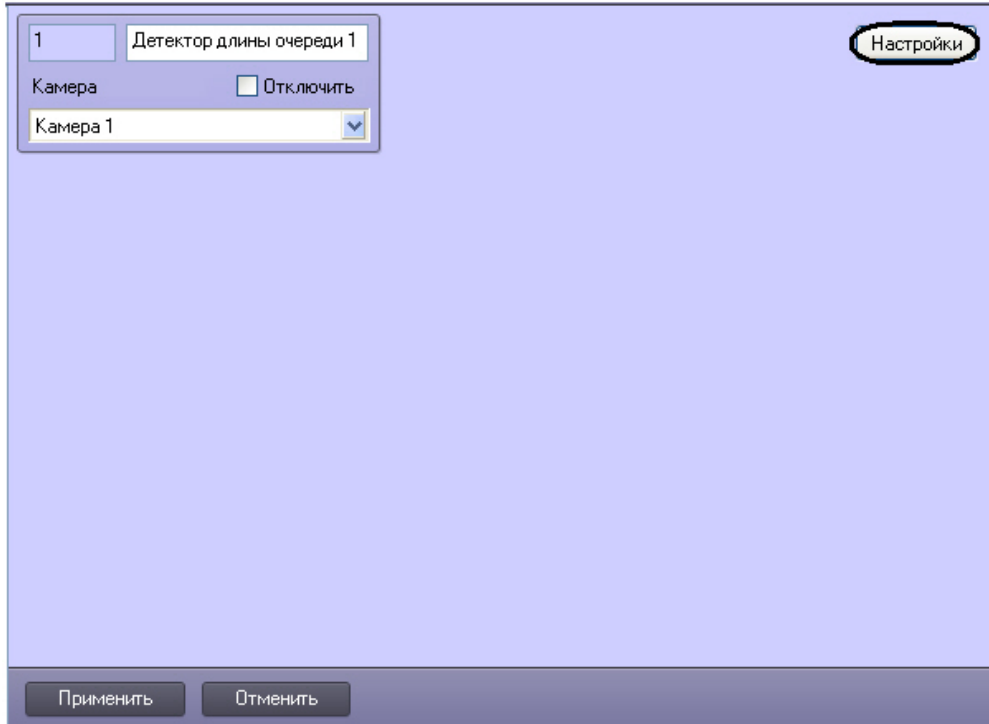


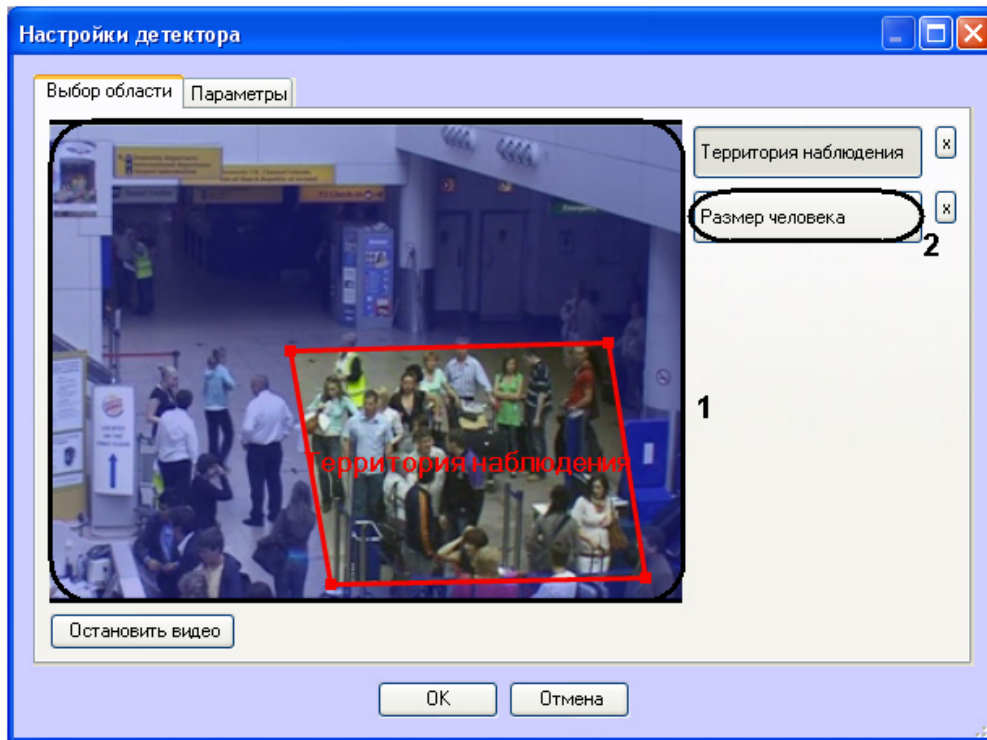
2. Нажать кнопку Настройка.
Откроется окно Настройки детектора.

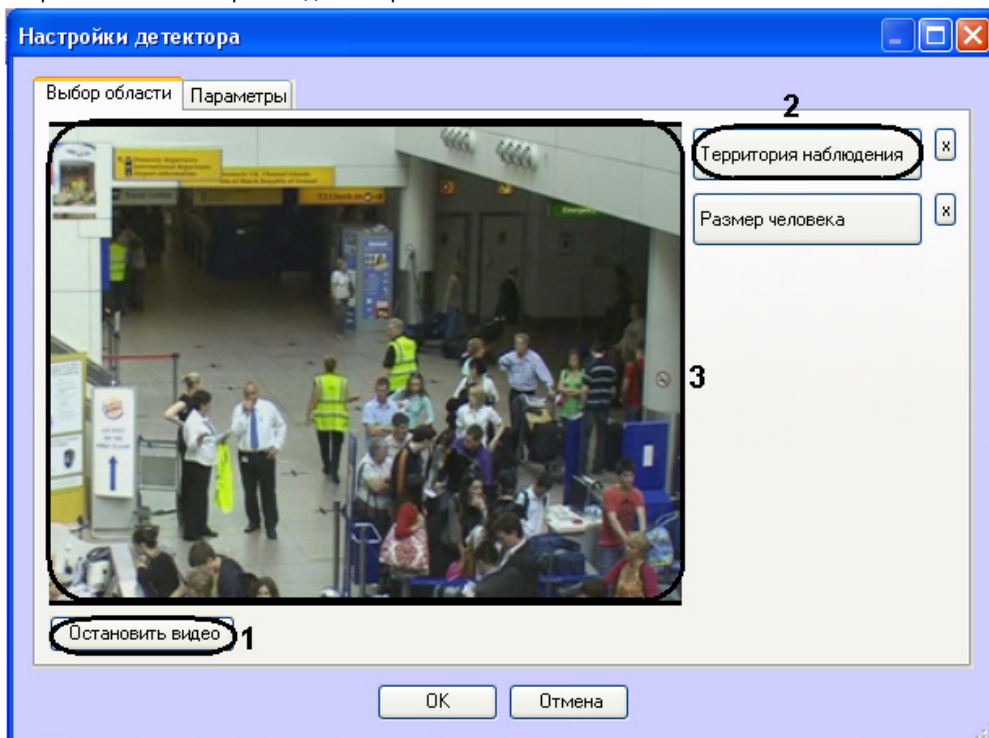

3. Задать территорию наблюдения и приблизительный размер человека на видеоизображении:
 - а. Нажать кнопку Остановить видео для захвата кадра видеоизображения (1).
 - б. Нажать кнопку Территория наблюдения (2).
 - в. На захваченном кадре видеоизображения (3) последовательно задать, нажатием левой кнопки мыши, узловые точки области, ситуацию в которой требуется анализировать (1). Возможно добавление только одной области. При попытке добавить вторую область, первая будет удалена. После добавления области остальная часть видеоизображения будет затемнена.


Примечание.


Для удаления области необходимо нажать кнопку  напротив кнопки Территория наблюдения.




- d. Нажать кнопку Размер человека (2).
- e. На захваченном кадре видеозображения (1) задать приблизительные размеры человека. Для этого необходимо нажать левую кнопку мыши и, удерживая её, задать прямоугольную область (1).

Примечание.

Для удаления размеров человека необходимо нажать кнопку  напротив кнопки Размер человека.

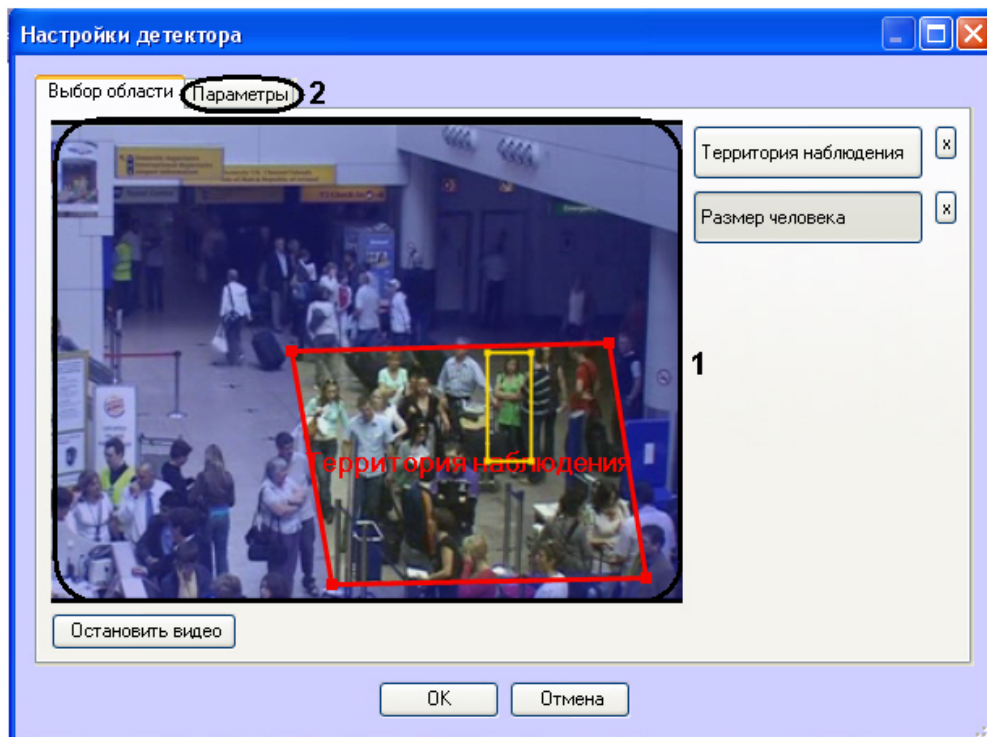

- 4. Задать параметры программного модуля:
 - a. Перейти на вкладку Параметры (2).
 - b. Задать чувствительность детектора в условных единицах в диапазоне от 0 до 1 с точностью до сотых в соответствующем поле (1).

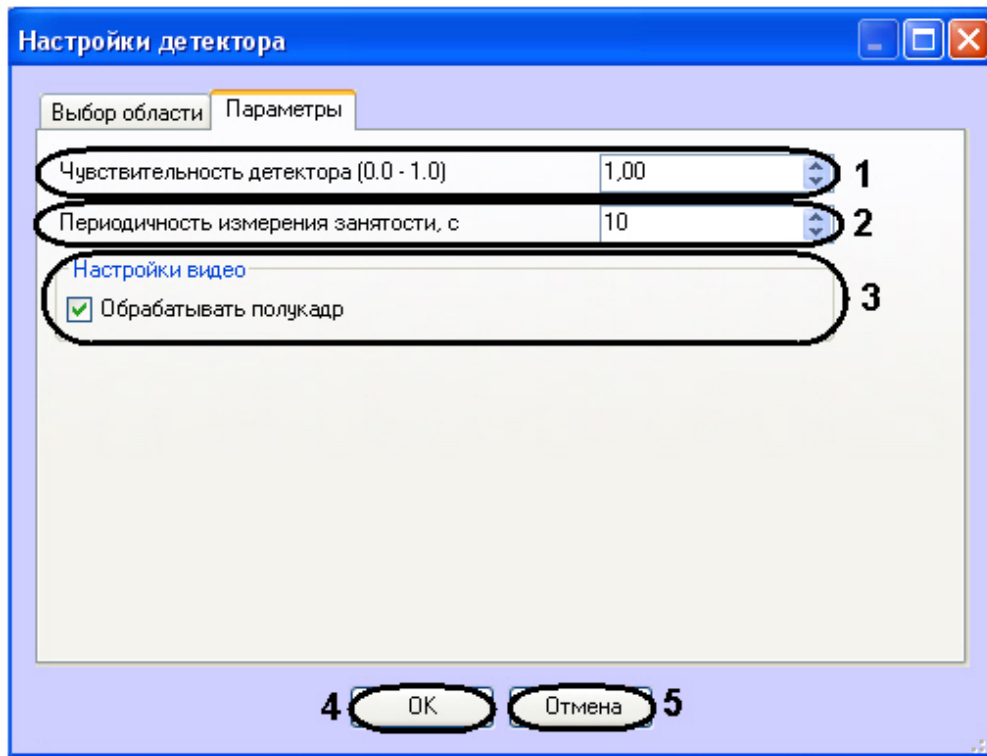

- c. В поле Периодичность измерения занятости ввести период времени в секундах между расчётами количества людей в наблюдаемой области (2).
- d. Установить флажок Обрабатывать полукадр для того, чтобы при поступлении очередного кадра создавать и обрабатывать новый кадр, состоящий только из четных строк исходного (3).
5. Нажать кнопку ОК для сохранения изменений и возврата на панель настроек объекта Детектор длины очереди (4).


i Примечание.
Для возврата на панель настроек объекта Детектор длины очереди без сохранения изменений необходимо нажать кнопку Отмена (5).

6. На панели настроек объекта Детектор длины очереди нажать кнопку Применить.

Настройка программного модуля Детектор длины очереди завершена.


Конфигурирование программного модуля «Детектор подсчета посетителей»

Настройка программного модуля Детектор подсчета посетителей осуществляется на панели настроек объекта Детектор подсчета посетителей, который создается на базе объекта Камера на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.

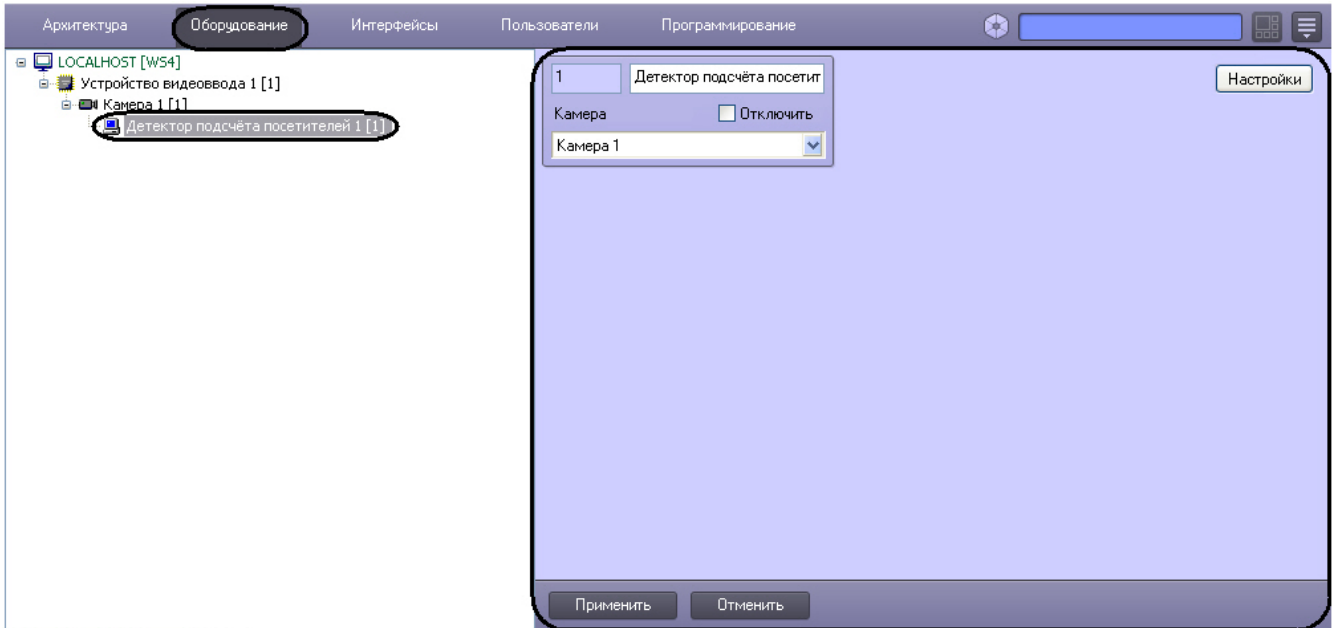


Настройка программного модуля Детектор подсчета посетителей осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта Детектор подсчета посетителей.

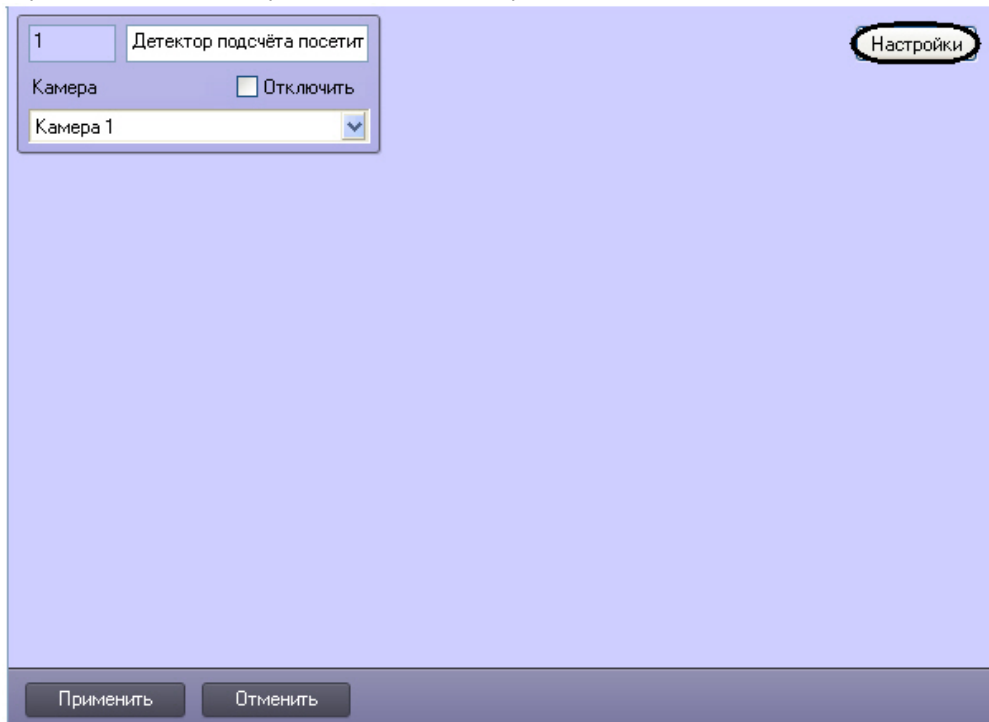


2. Нажать на кнопку Настройки. Откроется окно Настройки детектора.

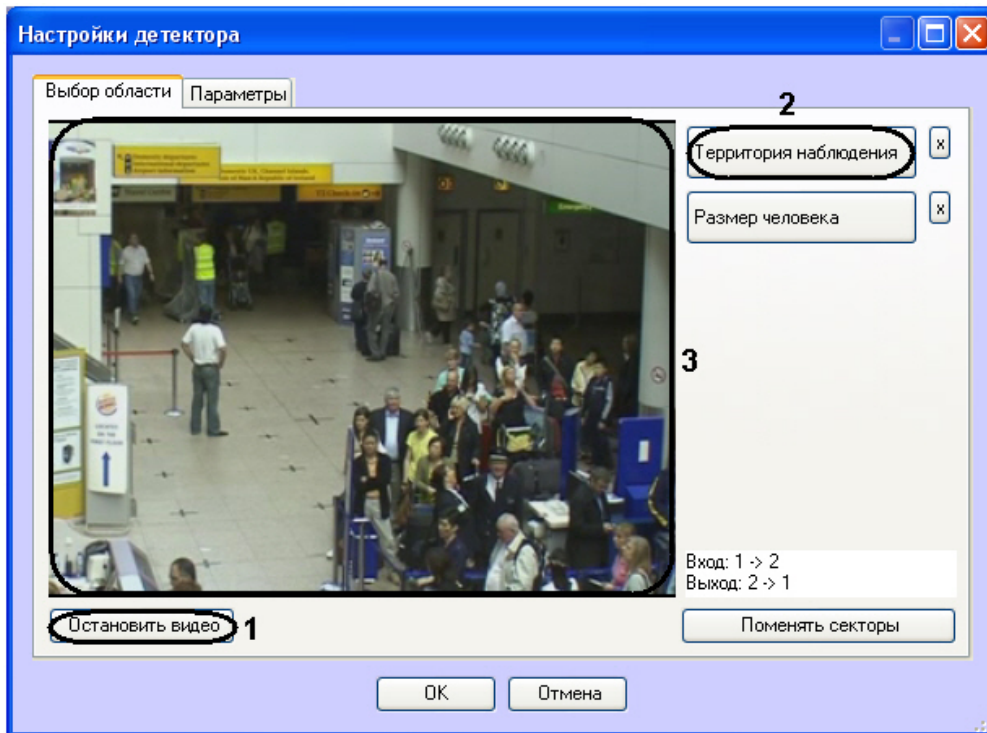


3. Задать территорию наблюдения и приблизительный размер человека на видеоизображении:
- Нажать кнопку Остановить видео для захвата кадра видеоизображения (1).
 - Нажать на кнопку Территория наблюдения (2).
 - На захваченном кадре видеоизображения (3) задать область, в которой требуется производить наблюдение. Для этого необходимо щелкнуть кнопкой мыши в области кадра и растянуть рамку, ограничивающую область наблюдения, до требуемых размеров. Возможно добавление только одной области. При попытке добавить вторую область, первая будет удалена.

 Примечание.

Для удаления области необходимо нажать кнопку  напротив кнопки Территория наблюдения.


 Примечание.


Территория наблюдения делится на два сектора – 1 и 2. При перемещении объекта из сектора 1 в сектор 2 считается, что произошел вход посетителя, при перемещении из сектора 2 в сектор 1 – выход.

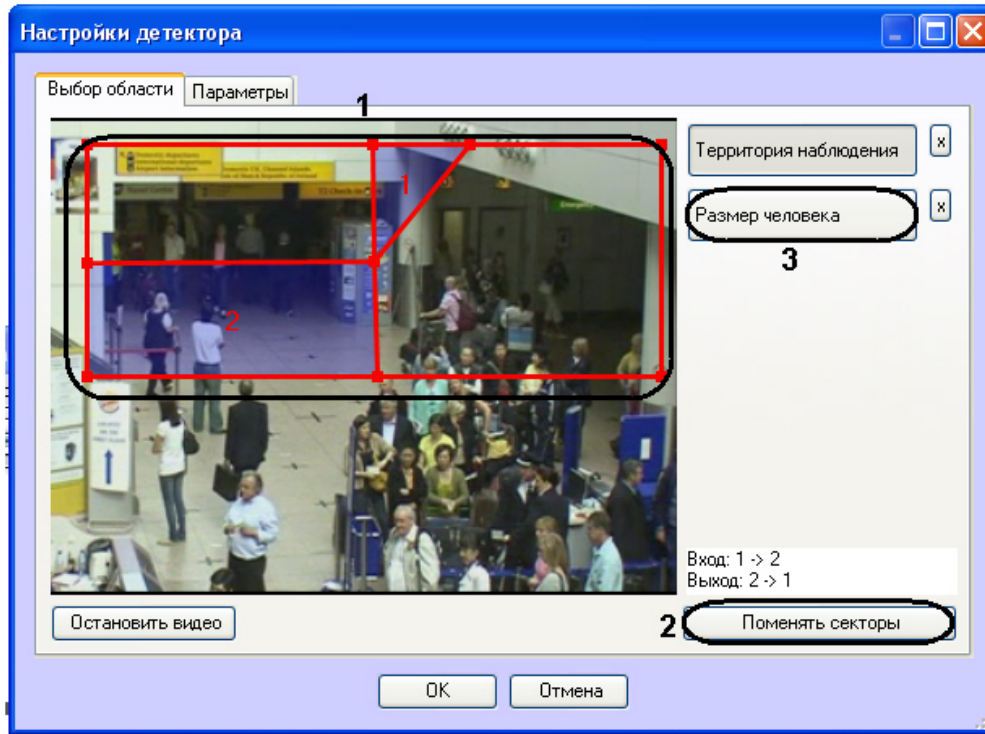


- d. Задать требуемый размер, форму и положение секторов в области наблюдения, перемещая их границы (1).
- e. Если требуется поменять местами секторы 1 и 2, необходимо нажать на кнопку Поменять секторы (2).
4. Задать примерные размеры человека на изображении следующим образом:
 - a. Нажать на кнопку Размер человека (3).
 - b. На захваченном кадре видеозображения задать приблизительные размеры человека. Для этого необходимо нажать левую кнопку мыши и, удерживая её, задать прямоугольную область (1).

Примечание.

Для удаления размеров человека необходимо нажать кнопку  напротив кнопки Размер человека.

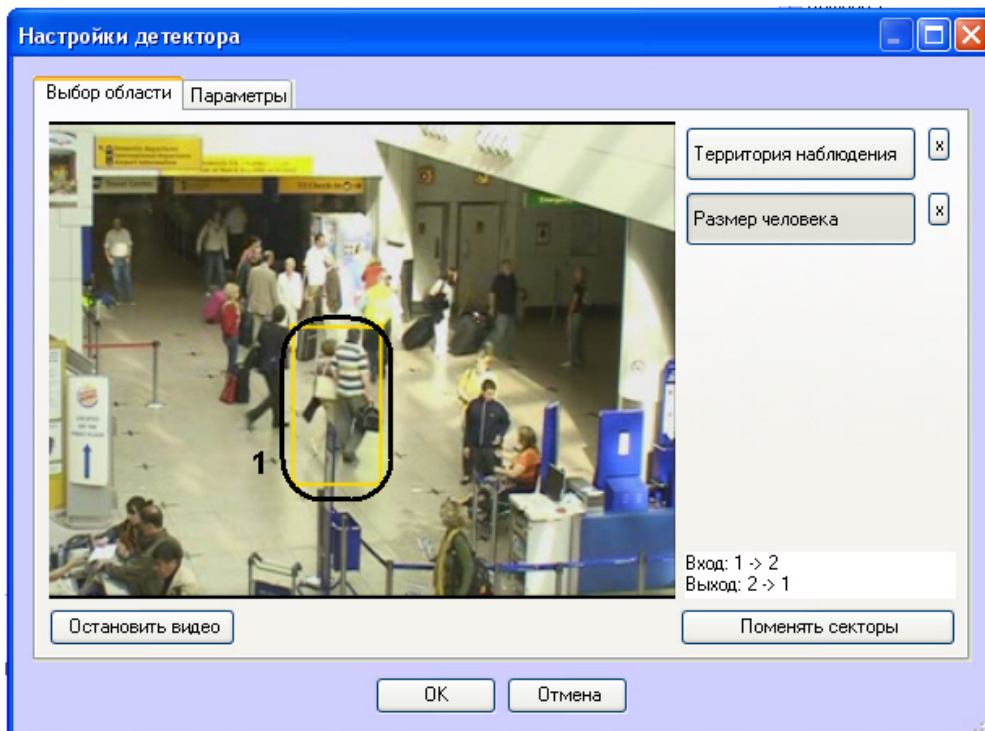

5. Настроить параметры модуля:
 - a. Перейти на вкладку Параметры окна Настройки детектора (1).

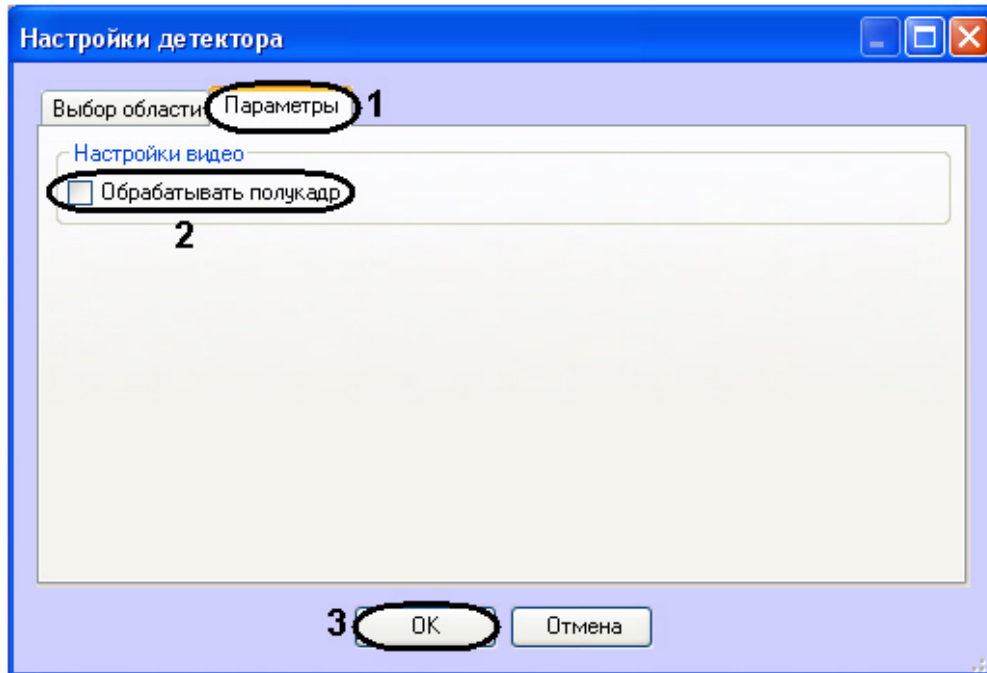

- b. Установить флажок Обработать полукадр для того, чтобы при поступлении очередного кадра создавать и обрабатывать новый кадр, состоящий только из четных строк исходного (2).
6. Нажать на кнопку ОК (3).


Настройка программного модуля Детектор подсчета посетителей завершена.

Конфигурирование программного модуля «Детектор остановившихся автомобилей»

Лицензирование программного модуля «Детектор остановившихся автомобилей»

Лицензирование программного модуля Детектор остановившихся автомобилей осуществляется в следующем порядке:

1. Перейти в папку <Директория установки ПК Интеллект>\Modules\ IntelliVision.
2. Запустить утилиту HardwareID.exe.

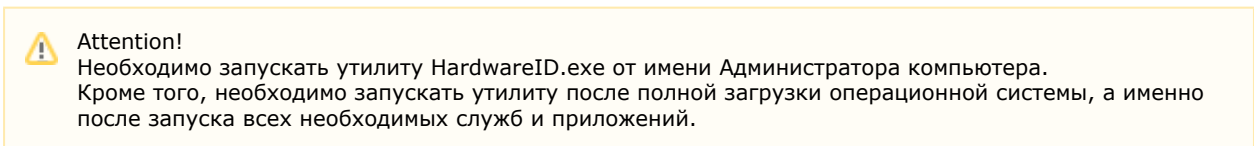


3. В поле Your HardwareID отображается код (1).
4. Нажать на кнопку Copy To Clipboard, чтобы скопировать данный код в буфер обмена (2).
5. Выслать код менеджеру компании ITV, указав число детекторов остановившихся автомобилей, которые планируется использовать.
6. Получить от менеджера ITV файл regkey.dat.
7. Поместить полученный файл в папку <Директория установки ПК Интеллект>\Modules\

Лицензирование программного модуля Детектор остановившихся автомобилей завершено.


Настройка программного модуля «Детектор остановившихся автомобилей»

Настройка программного модуля Детектор остановившихся автомобилей осуществляется на панели настроек объекта Детектор остановившихся автомобилей, который создается на базе объекта Камера на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.

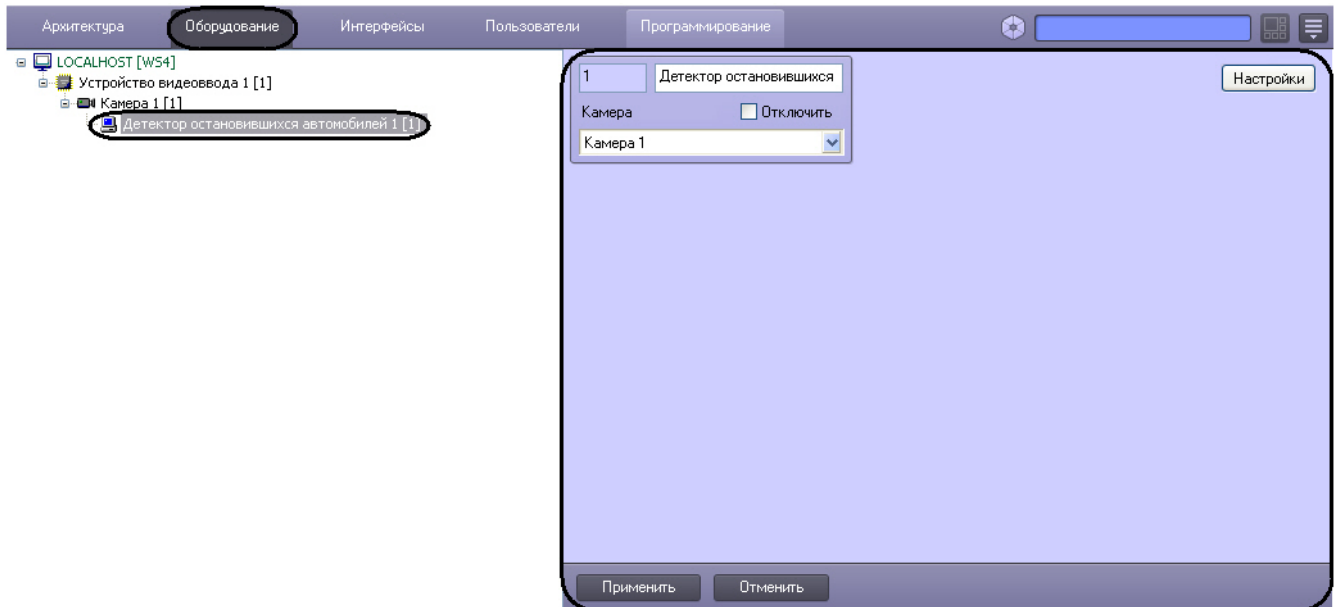


Настройка программного модуля Детектор остановившихся автомобилей осуществляется следующим образом:


1. Перейти на панель настроек объекта Детектор остановившихся автомобилей.

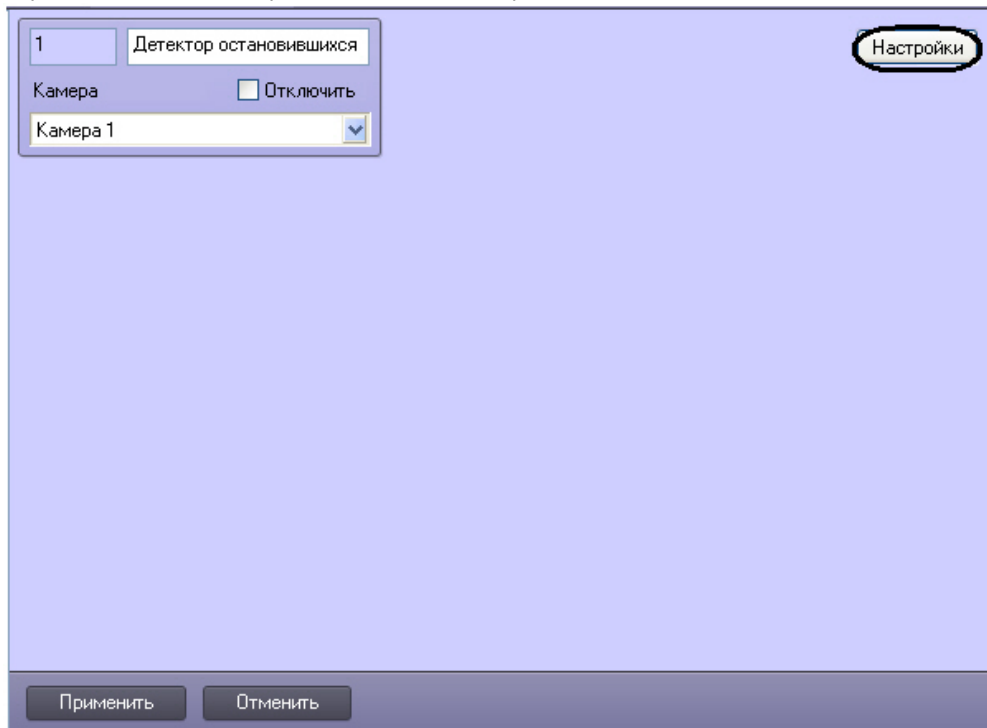

2. Нажать на кнопку Настройки. Откроется окно Настройки детектора.

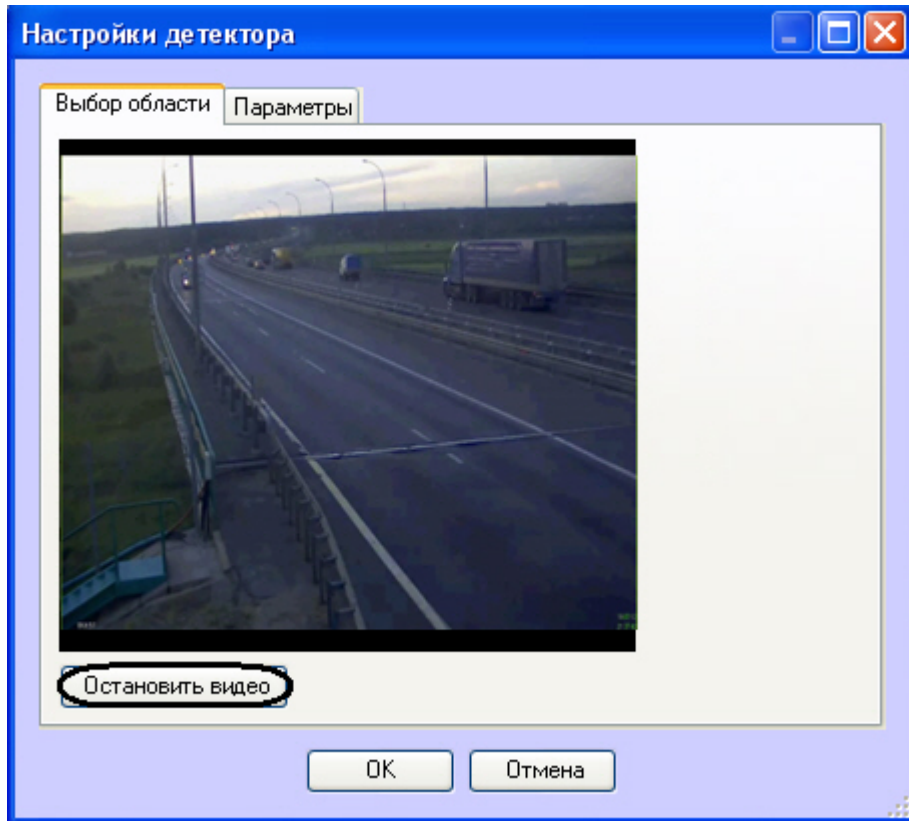

3. Задать территорию наблюдения и приблизительный размер автомобиля на видеоизображении:
 - a. Нажать кнопку Остановить видео для захвата кадра видеоизображения.
 - b. На захваченном кадре видеоизображения задать область, в которой требуется производить наблюдение. Для этого необходимо щелкнуть кнопкой мыши в области кадра и растянуть рамку, ограничивающую область наблюдения, до требуемых размеров (1). Возможно добавление только одной области. При попытке добавить вторую область, первая будет удалена.

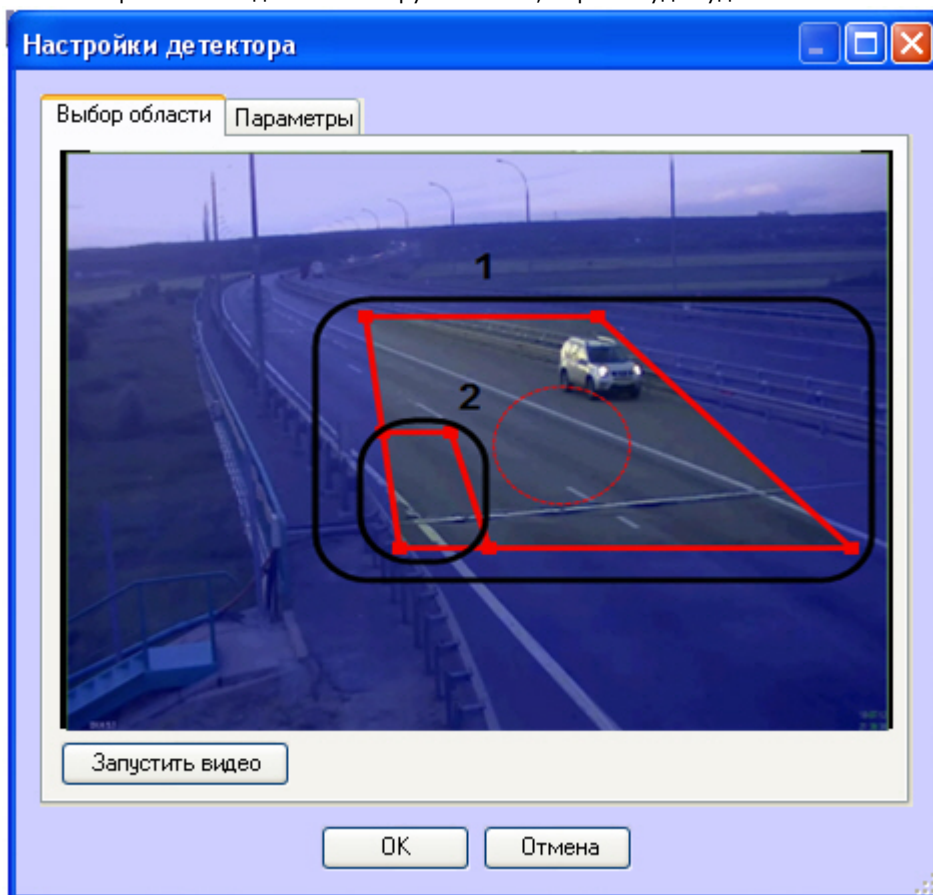


- c. Задать требуемый размер, форму и положение области наблюдения (1). Для вращения области необходимо перетаскивать ее за границу, для перетаскивания по кадру предназначена круглая область, ограниченная пунктиром. Изменение размера области наблюдения производится при помощи

узловых точек, отмеченных квадратами. Минимальные высота и размер меньшего основания трапеции, ограничивающей область видеонаблюдения, составляют 0.05 высоты кадра.

- d. Задать приблизительные размеры автомобиля, изменяя размер внутренней области в левом нижнем углу основной области (2).

i Примечание.
 Область наблюдения покрывается не более чем 256 зонами детектирования, соответствующими размеру автомобиля. Обнаружение остановившихся автомобилей осуществляется только в той части области наблюдения, которая покрыта данными зонами. Если размер автомобиля много меньше размера области наблюдения, часть ее не будет покрыта зонами детектирования. Контроль покрытия области наблюдения зонами детектирования производится при помощи отладочного окна (см. раздел ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Отладочное окно).

4. Настроить параметры модуля:
 - a. Перейти на вкладку Параметры окна Настройки детектора (1).

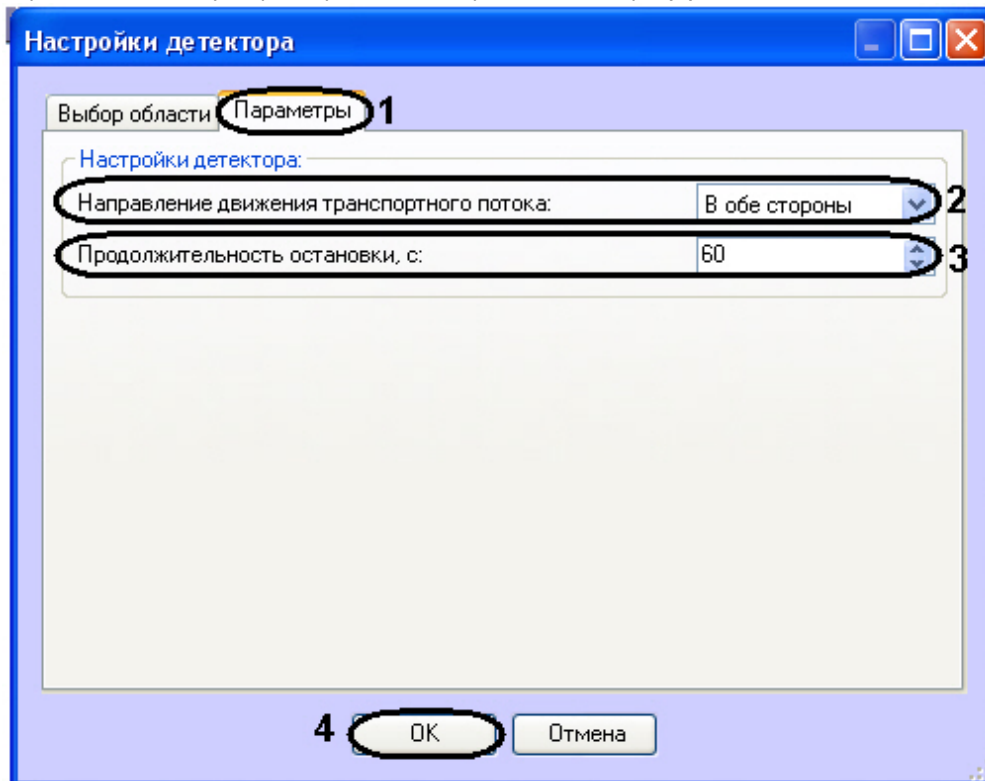


- b. Из раскрывающегося списка Направление движения транспортного потока выбрать направление движения транспортных средств относительно камеры (2).
 - c. В поле Продолжительность остановки, с ввести при помощи кнопок вверх-вниз минимальное время остановки автомобиля в секундах (3).
5. Нажать на кнопку ОК (4).

Настройка программного модуля Детектор остановившихся автомобилей завершена.


Конфигурирование программного модуля «Детектор света»

Настройка программного модуля Детектор света осуществляется на панели настроек объекта Детектор света, который создается на базе объекта Камера на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.

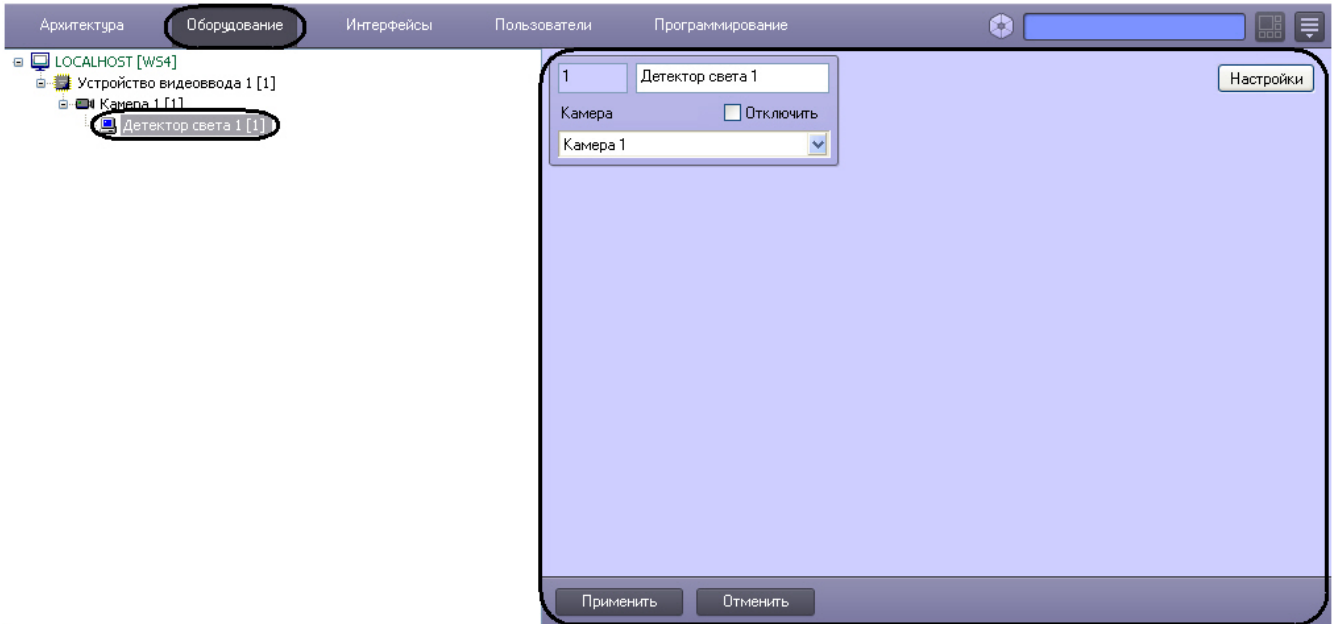


Настройка программного модуля Детектор света осуществляется следующим образом:


1. Перейти на панель настроек объекта Детектор света.

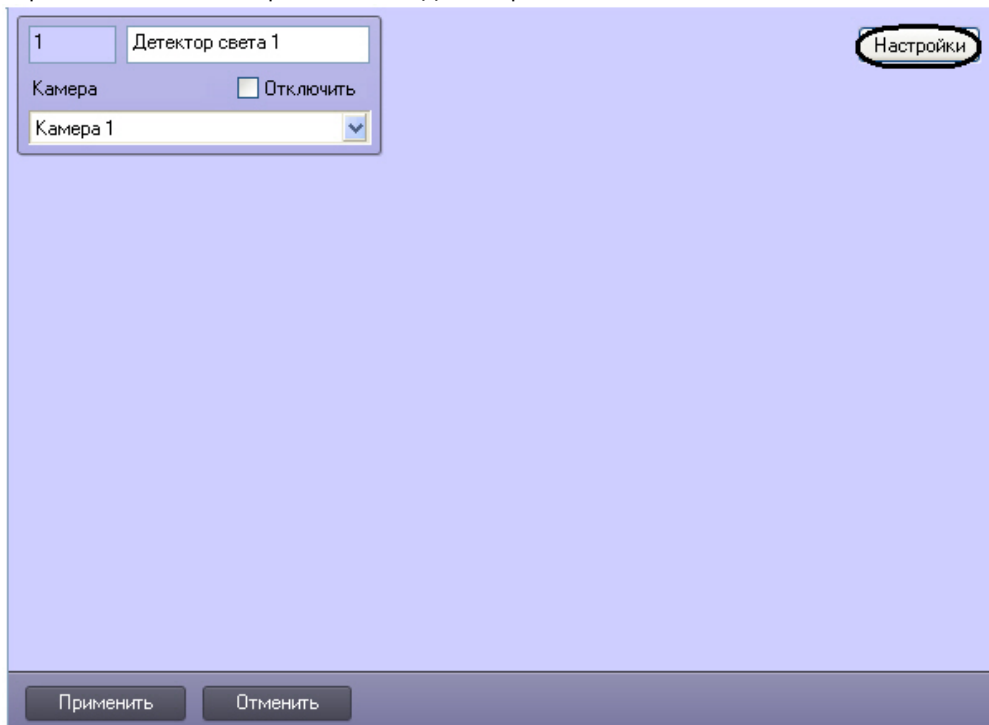


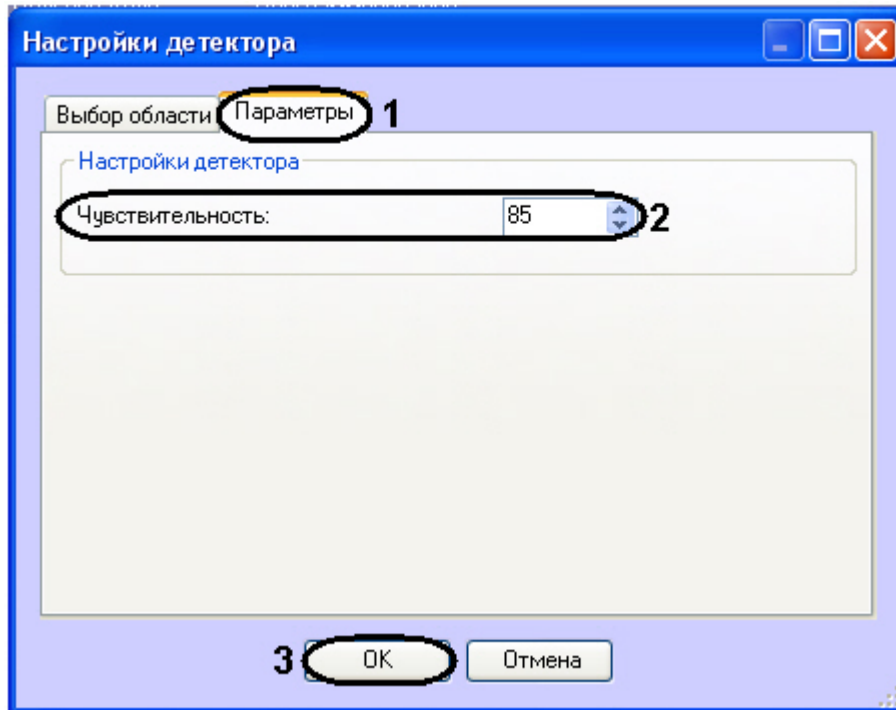
2. Нажать на кнопку Настройки. Откроется окно Настройки детектора.

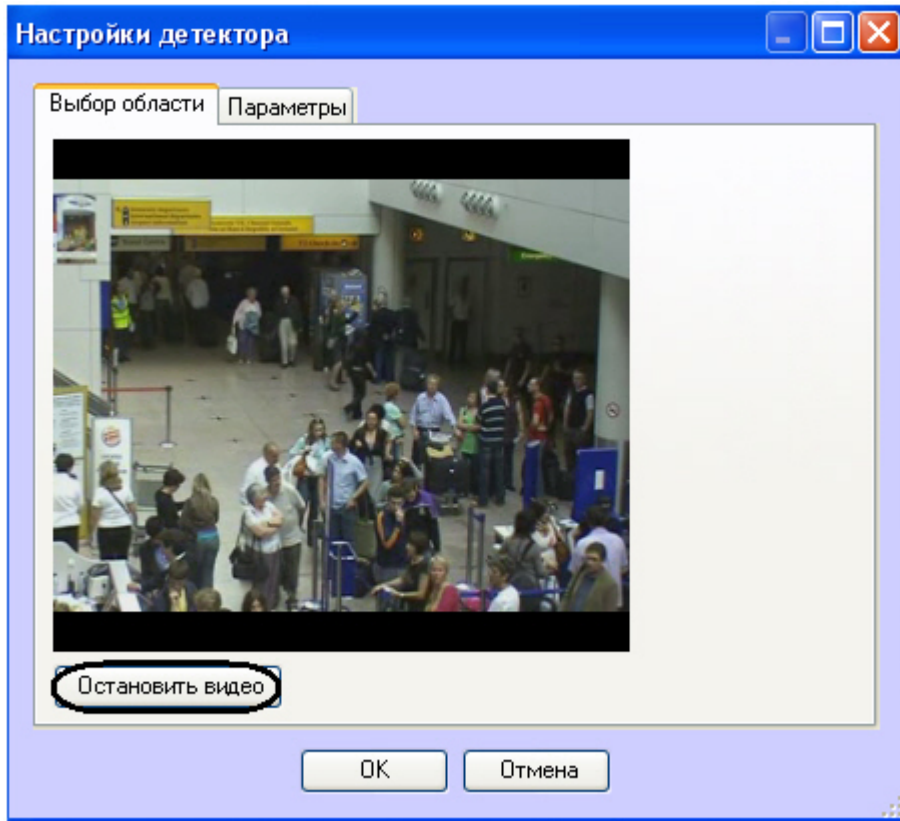

3. Указать местоположение источников света на изображения, которые требуется отслеживать при помощи детектора:
 - а. Нажать на кнопку Остановить видео для захвата кадра видеоизображения.
 - б. На захваченном кадре видеоизображения задать области, в которых требуется производить наблюдение (1). Для задания области необходимо щелкнуть кнопкой мыши в области кадра и растянуть рамку, ограничивающую область наблюдения, до требуемых размеров. Минимально допустимый размер области наблюдения 15x15 пикселей, максимально допустимый 200x200 пикселей. Области наблюдения нумеруются в порядке создания, начиная с единицы. Количество областей наблюдения не ограничено. При добавлении области справа от видеоизображения отображается соответствующая ей кнопка (2).

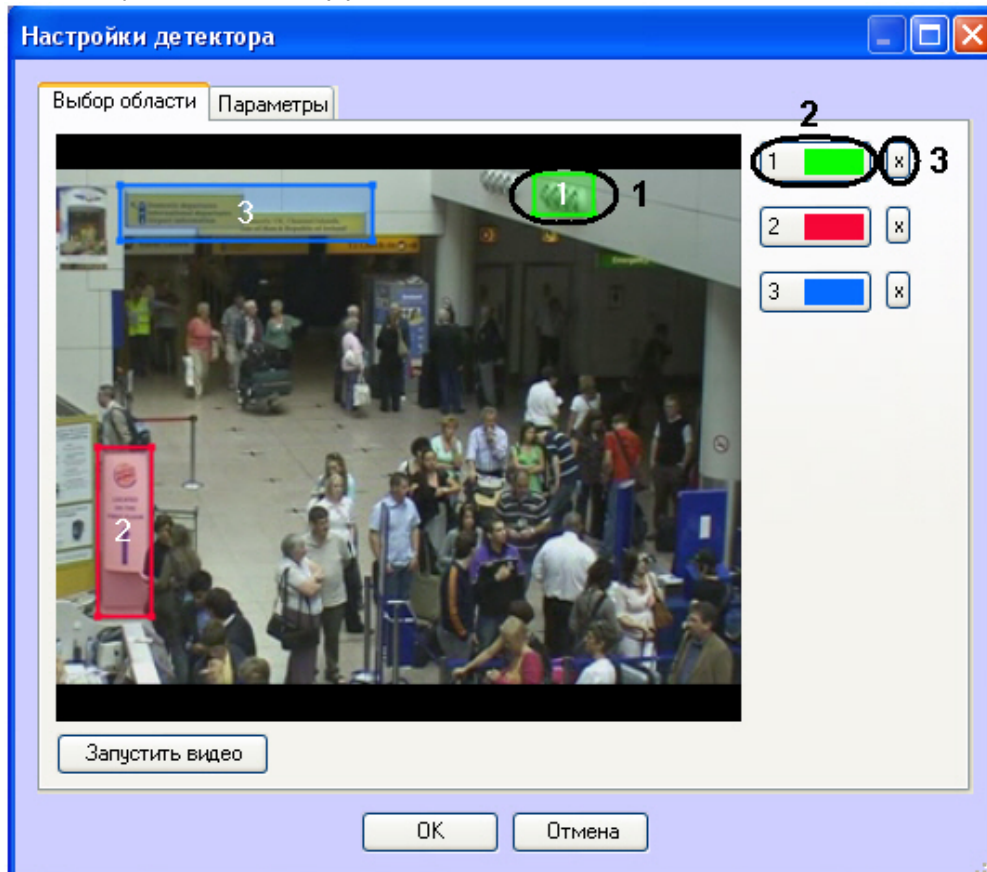


- c. Задать требуемый размер, форму и положение секторов в области наблюдения, перемещая их границы. При выборе области следует учитывать, что локальное изменение освещенности и отражающие поверхности в районе ламп, попадающие в область наблюдения, могут приводить к ложным срабатываниям детектора.
 - d. Для того, чтобы задать область заново, необходимо нажать на кнопку с ее номером в списке областей и заново обозначить область на кадре видеоизображения (2).
 - e. Для удаления области необходимо нажать на кнопку  рядом с номером области (3).
4. Задать чувствительность детектора света:
- a. Перейти на вкладку Параметры (1).




- b. В поле Чувствительность ввести при помощи кнопок вверх-вниз значение параметра чувствительности (2). Оптимальное значение параметра подбирается экспериментально путем тестирования детектора на срабатывание в требуемых условиях. Диапазон значений от 0 до 100. Чем больше чувствительность, тем больше вероятность ложного срабатывания. Чем меньше чувствительность, тем больше вероятность пропуска события.
5. Нажать на кнопку ОК (3).

Настройка детектора света завершена.

Конфигурирование программного модуля «Детектор "горячих/холодных" зон магазина»


 **Внимание!**
Для корректной работы программного модуля Детектор "горячих/холодных зон магазина" необходимо установить подсистему **Analytics Pack**.

Настройка программного модуля Детектор "горячих/холодных" зон магазина осуществляется на панели настроек объекта Детектор "горячих/холодных" зон магазина, который создается на базе объекта Камера на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.

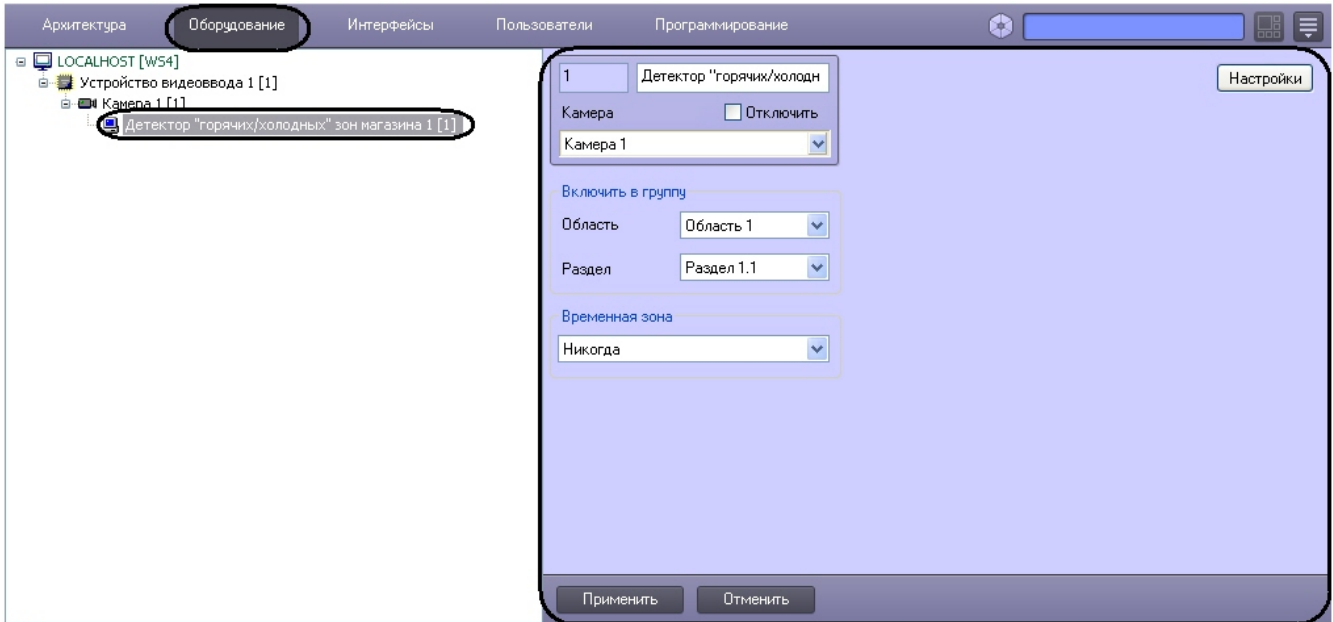

Настройка программного модуля Детектор "горячих/холодных" зон магазина осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта Детектор "горячих/холодных" зон магазина.

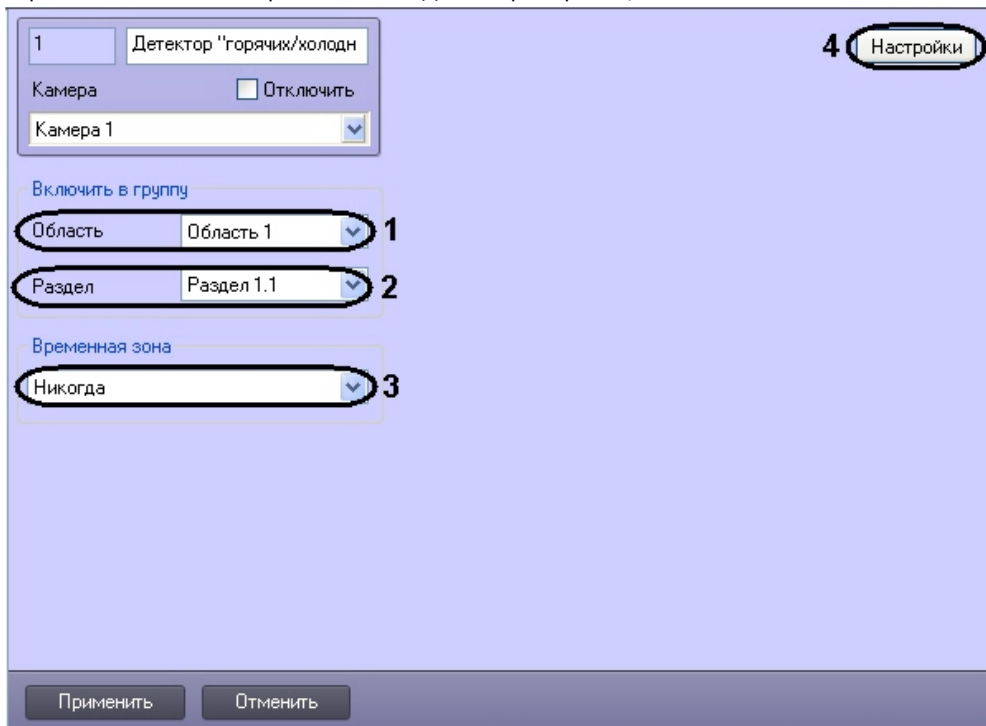


2. Из раскрывающегося списка Область выбрать объект Область для отображения списка только тех разделов, которые относятся к данной области (1).
3. Из раскрывающегося списка Раздел выбрать объект Раздел, к которому следует отнести данный детектор (2).
4. Из раскрывающегося списка Временная зона выбрать соответствующую временную зону, в рамках которой детектор будет работать (3).




Примечание.


Если ни одна временная зона не задана, то считается, что детектор настроен на работу в течение полных суток ежедневно .

5. Нажать кнопку Настройки (4). Откроется окно Настройки детектора.

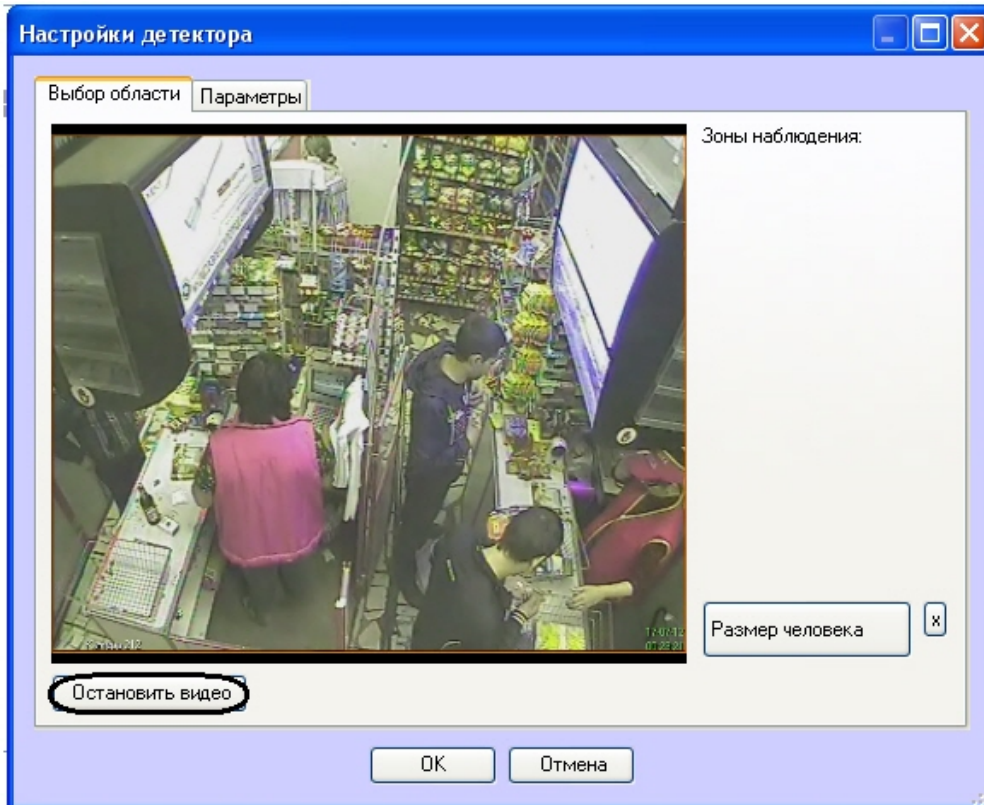


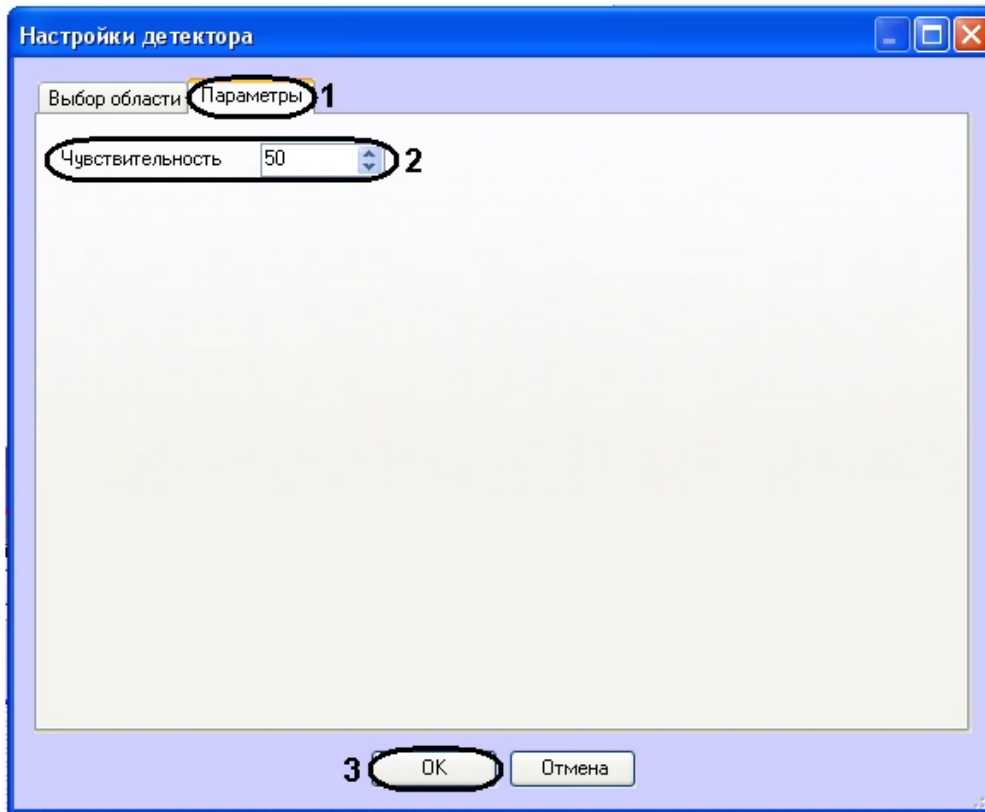
6. Задать зоны наблюдения, которые необходимо отслеживать при помощи детектора:
 - a. Нажать кнопку Остановить видео для захвата кадра видеозображения.
 - b. На захваченном кадре видеозображения задать области, в которых требуется производить наблюдение (1). Для задания области необходимо указать узловые точки интересующей области нажатием левой кнопки мыши. После указания последней узловой точки необходимо нажать правую кнопку мыши, замыкание кривой произойдет автоматически. Области наблюдения нумеруются в порядке создания, начиная с единицы. При добавлении области справа от видеозображения отображается соответствующая ей кнопка (2).

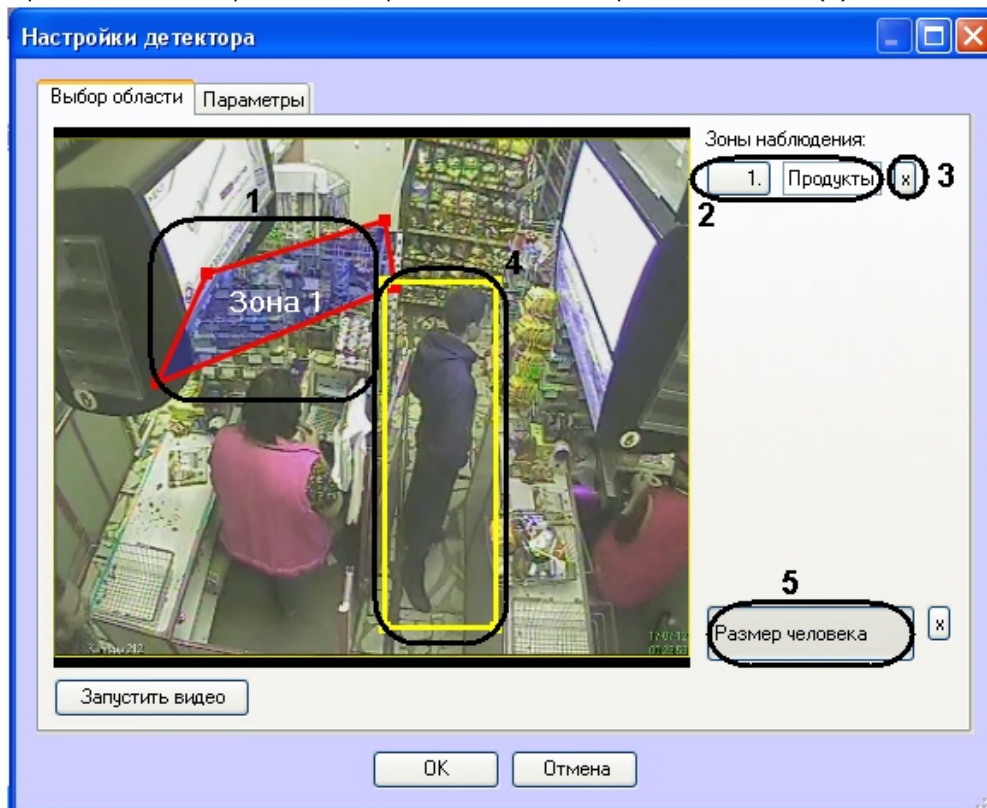

- c. Для удаления области необходимо нажать на кнопку  рядом с номером области (3).
7. Задать примерные размеры человека на изображении следующим образом:
 - a. Нажать кнопку Размер человека (5).
 - b. На захваченном кадре видеозображения задать приблизительные размеры человека. Для этого

необходимо нажать левую кнопку мыши и, удерживая её, задать прямоугольную область (4).

- с. Для удаления размеров человека необходимо нажать кнопку  напротив кнопки Размер человека.
8. Настроить параметры модуля:
- а. Перейти на вкладку Параметры окна Настройки детектора (1).



- б. В поле Чувствительность ввести при помощи кнопок вверх-вниз значение параметра чувствительности (2). Оптимальное значение параметра подбирается экспериментально путем тестирования детектора на срабатывание в требуемых условиях. Диапазон значений от 0 до 100. Чем больше чувствительность, тем больше вероятность ложного срабатывания. Чем меньше чувствительность, тем больше вероятность пропуска события.
9. Нажать кнопку ОК (3).

Настройка детектора "горячих/холодных" зон магазина завершена.

Конфигурирование программного модуля «Детектор движения против толпы»

Логика работы детектора движения против толпы

Работа детектора движения против толпы регулируется следующими параметрами:

1. Направление против толпы – направление, противоположное тому, в котором на видеоизображении движется толпа. Направление движения толпы называется правильным направлением.
2. Количество человек в толпе – минимальное количество человек, идущих в направлении движения толпы, при котором должен срабатывать детектор.

Если количество человек в толпе, идущих в правильном направлении, меньше параметра Количество человек в толпе, то детектор не будет срабатывать.

Если количество человек в толпе, идущих в правильном направлении, больше или равно параметру Количество человек в толпе, то:


- если количество человек, идущих против толпы, составляет от 1 до 2 включительно, то детектор срабатывает;
- если количество человек, идущих против толпы, составляет от 3 и более, то детектор не срабатывает;
- если против толпы никто не идёт, то детектор также не срабатывает.

При этом новых срабатываний детектора не будет, пока человек, на котором сработал детектор, не выйдет из зоны наблюдения.

Пример. Против толпы идёт непрерывный поток людей. В зоне наблюдения постоянно только 1-2 человека идут против толпы. В таком случае произойдет только 1 срабатывание при прохождении самого первого человека в направлении против толпы. Новых срабатываний не произойдет, пока поток, идущий против толпы, не прекратится. Если все идущие против толпы люди вышли из зоны наблюдения, т.е. в зоне наблюдения осталась только толпа, идущая в правильном направлении, и в зону наблюдения входит новый человек, идущий против толпы, в таком случае детектор работает.

Настройка программного модуля «Детектор движения против толпы»

Настройка программного модуля Детектор движения против толпы осуществляется на панели настройки объекта Детектор движения против толпы, который создается на базе объекта Камера на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.

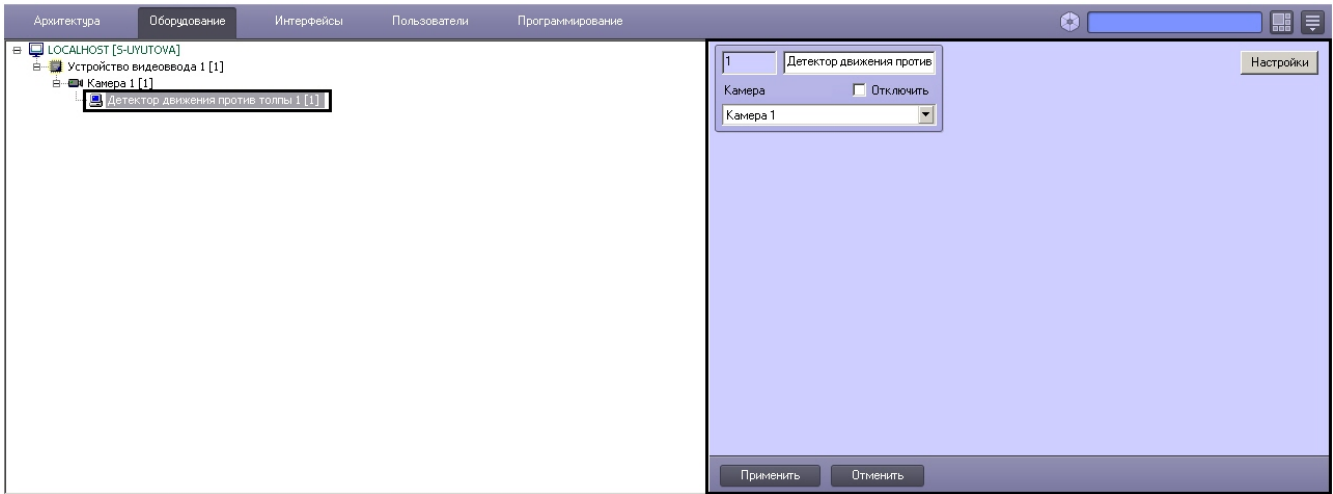


Настройка программного модуля Детектор движения против толпы осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта Детектор движения против толпы.




2. Нажать на кнопку Настройки. Откроется окно Настройки детектора.

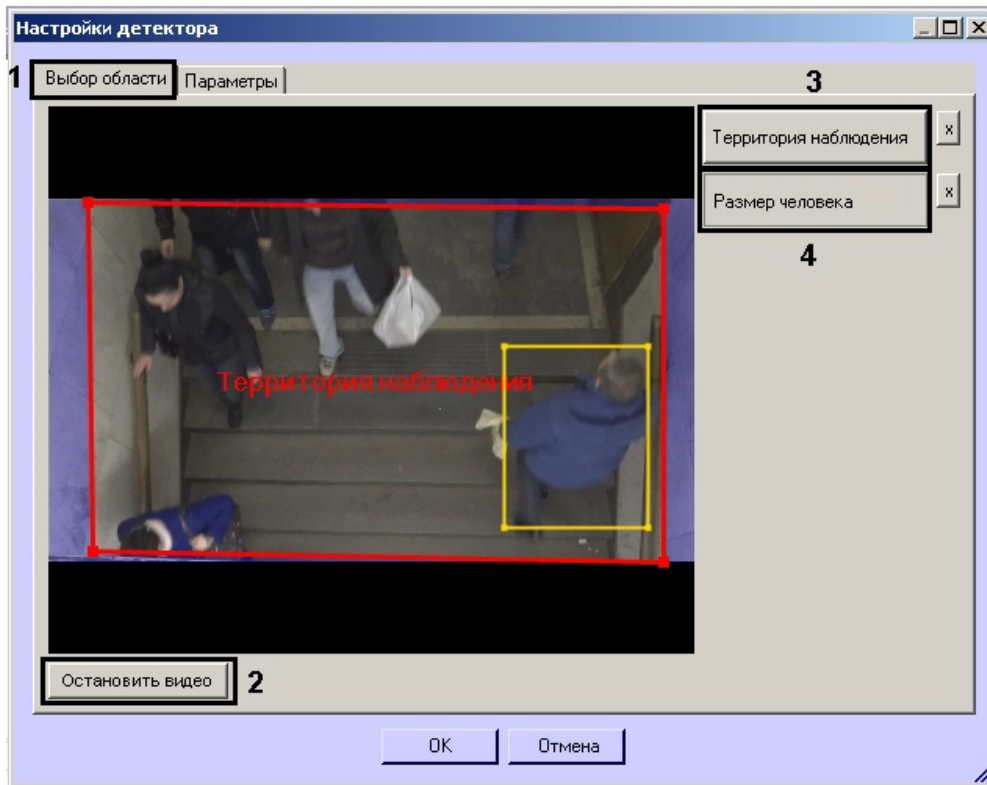


3. Указать область наблюдения детектора:
 - a. Перейти на вкладку Выбор области (1).
 - b. Нажать на кнопку Остановить видео для захвата кадра видеоизображения (2).
 - c. Нажать на кнопку Территория наблюдения (3).
 - d. На захваченном кадре видеоизображения задать область, в которой требуется производить наблюдение. Для задания области необходимо, щелкая левой кнопкой мыши, задать вершины ограничивающего ее многоугольника. Задание области считается завершенным, когда последняя точка совмещается с первой. Возможно добавление только одной области. При попытке добавить вторую область, первая будет удалена. После добавления области остальная часть видеоизображения будет затемнена.

i Примечание.


Для удаления области необходимо нажать на кнопку  рядом с кнопкой Территория наблюдения.

- e. Нажать на кнопку Размер человека (4). Задать требуемый размер человека, щелкнув левой кнопкой по захваченному кадру и растянув прямоугольник до требуемых размеров.

i Примечание.

Для удаления заданного размера человека нажать на кнопку  рядом с кнопкой Размер человека.

4. Задать параметры детектора движения против толпы:
 - a. Перейти на вкладку Параметры (1).

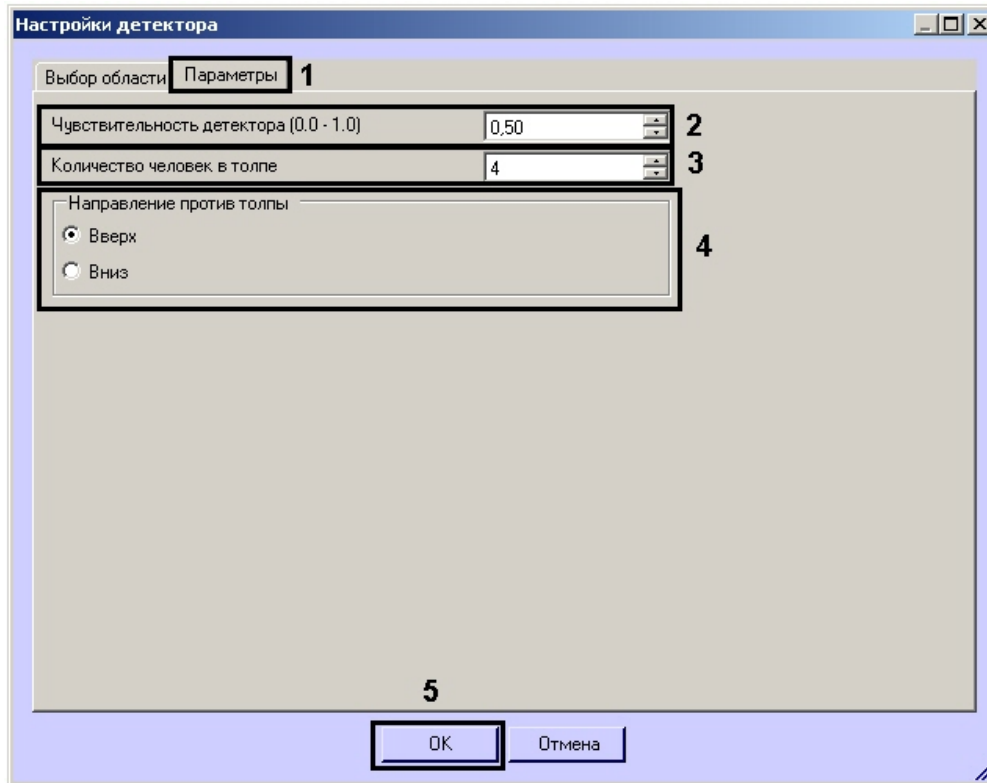


- b. В поле Чувствительность детектора ввести при помощи кнопок вверх-вниз значение параметра чувствительности (2). Оптимальное значение параметра подбирается экспериментально путем тестирования детектора на срабатывание в требуемых условиях. Диапазон значений от 0 до 1. Чем больше чувствительность, тем больше вероятность ложного срабатывания. Чем меньше чувствительность, тем больше вероятность пропуска события.
- c. В поле Количество человек в толпе указать минимальное количество человек, идущих в направлении движения толпы, при котором должен срабатывать детектор (3).
- d. Установить переключатель Направление против толпы в положение, соответствующее движению объектов на видеоизображении против толпы (4).
5. Нажать на кнопку ОК (5).

Настройка детектора движения против толпы завершена.


Конфигурирование программного модуля «Детектор штрих-кодов»

Настройка программного модуля Детектор штрих-кодов осуществляется на панели настроек объекта Детектор штрих-кодов, который создается на базе объекта Камера на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.

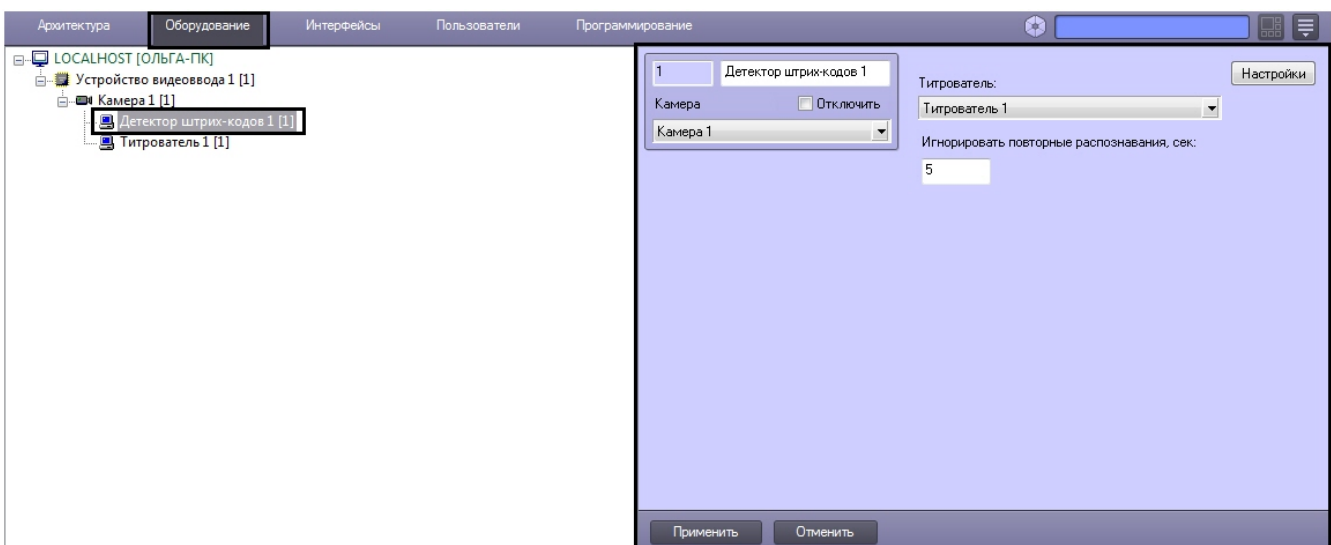

Настройка программного модуля Детектор штрих-кодов проходит следующим образом:


1. Перейти на панель настроек объекта Детектор штрих-кодов.

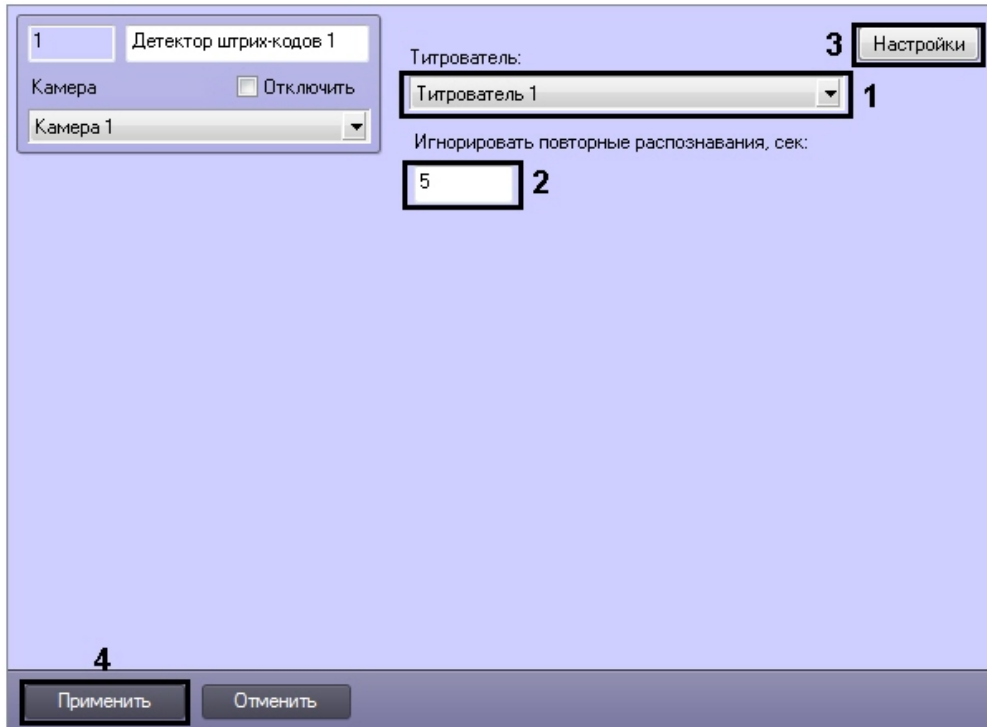

2. Из раскрывающегося списка Титрователь: выбрать титрователь, с помощью которого выводится результат на монитор (1).
3. В поле Игнорировать повторные распознавания, сек: указать время в секундах, через которое распознается одинаковый код (2).

Примечание.
Если подается несколько разных штрих- или QR-кодов подряд, то распознавание выполняется сразу, а если подается один и тот же код - то новый результат будет выдан спустя заданное в настройках время.


4. Нажать кнопку Настройка (3).
Откроется окно Настройки детектора.

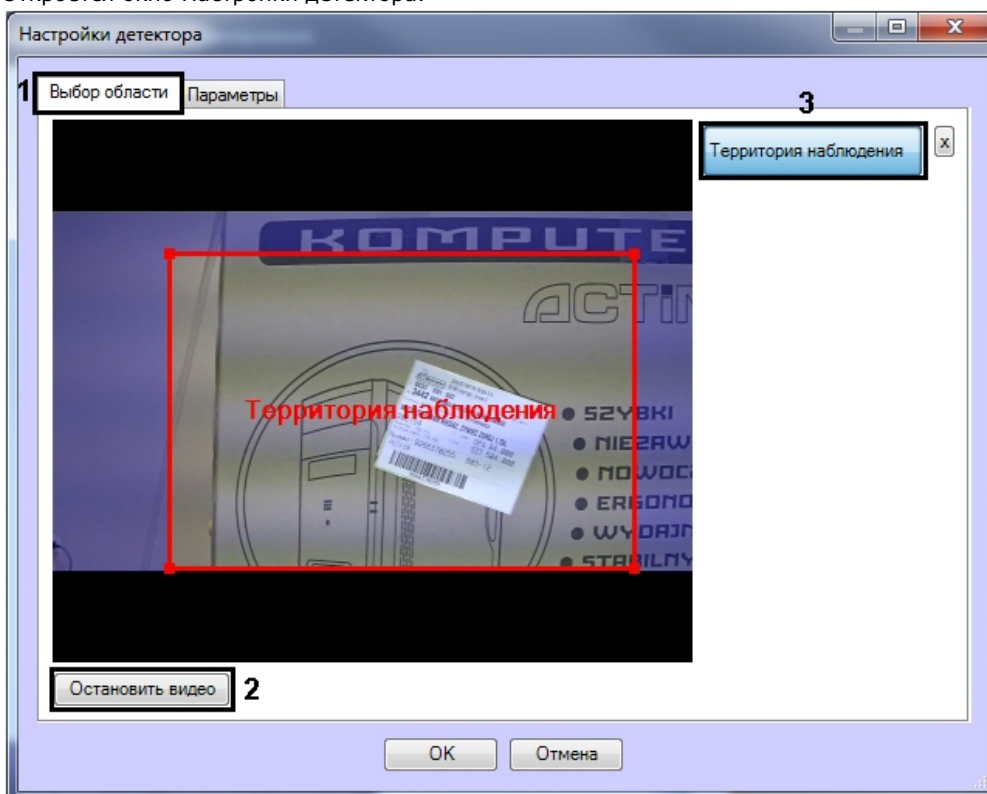

5. Указать область наблюдения детектора:
 - a. Перейти на вкладку Выбор области (1).
 - b. Нажать на кнопку Остановить видео для захвата кадра видеозображения (2).
 - c. Нажать на кнопку Территория наблюдения (3).

- d. На захваченном кадре видеоизображения задать область, в которой требуется производить наблюдение. Возможно добавление только одной области. При попытке добавить вторую область, первая будет удалена. После добавления области остальная часть видеоизображения будет затемнена.

Примечание.

Для удаления области необходимо нажать на кнопку  рядом с кнопкой Территория наблюдения.

- e. Нажать кнопку ОК для сохранения изменений и возврата на панель настроек объекта Детектор штрих-кодов (4).

Примечание.

Для возврата на панель настроек объекта Детектор штрих-кодов без сохранения изменений необходимо нажать кнопку Отмена.

6. На панели настроек объекта Детектор штрих-кодов нажать кнопку Применить.


Настройка программного модуля Детектор штрих-кодов завершена.

Конфигурирование программного модуля «Детектор поезда»

Примечание.


Для корректной работы программного модуля Детектор поезда не рекомендуется создавать на сервере более 4 объектов Детектор поезда.

Настройка программного модуля Детектор поезда осуществляется на панели настроек объекта Детектор поезда, который создается на базе объекта Камера на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.

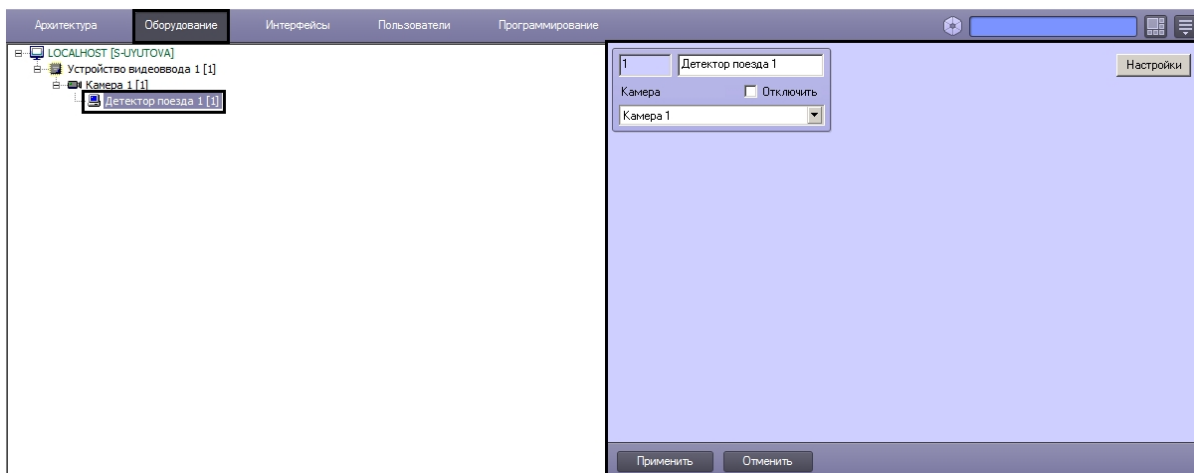


Настройка программного модуля Детектор поезда осуществляется следующим образом:


1. Перейти на панель настроек объекта Детектор поезда.

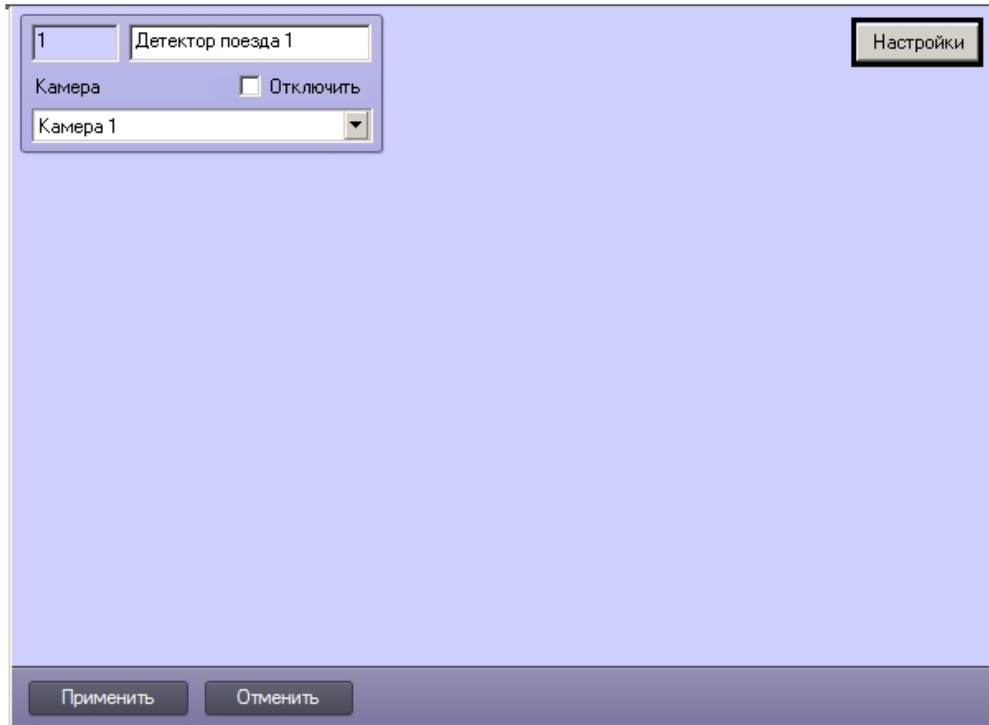

2. Нажать на кнопку Настройки. Откроется окно Настройки детектора.

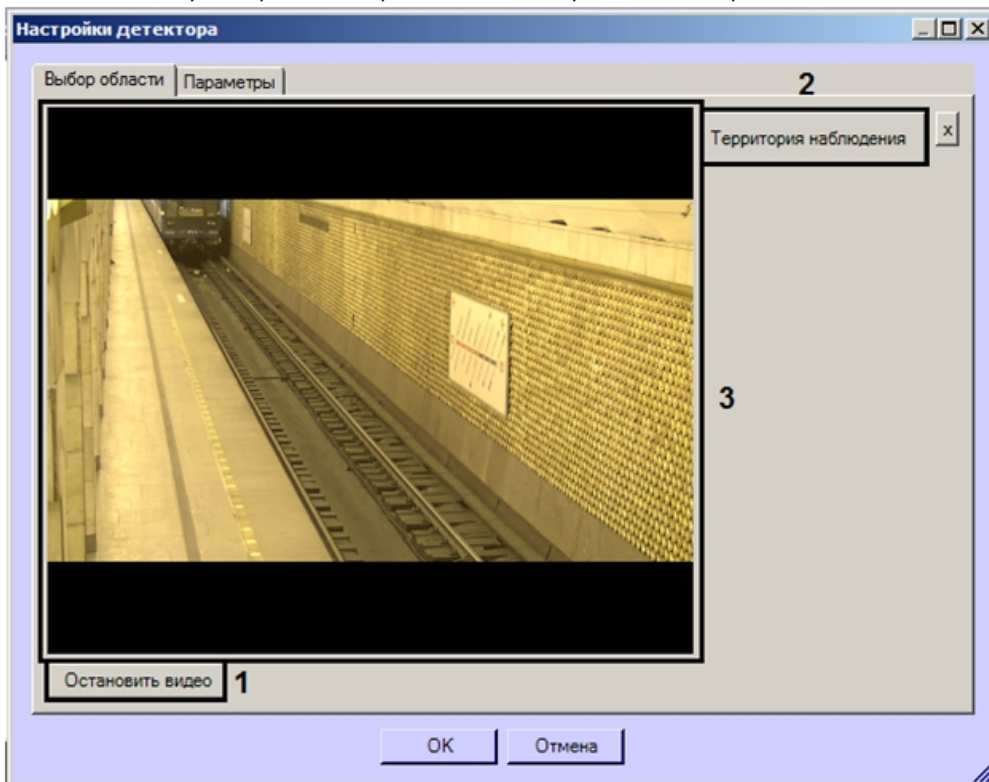


3. Задать территорию наблюдения на видеоизображении:
 - а. Нажать кнопку Остановить видео для захвата кадра видеоизображения (1).

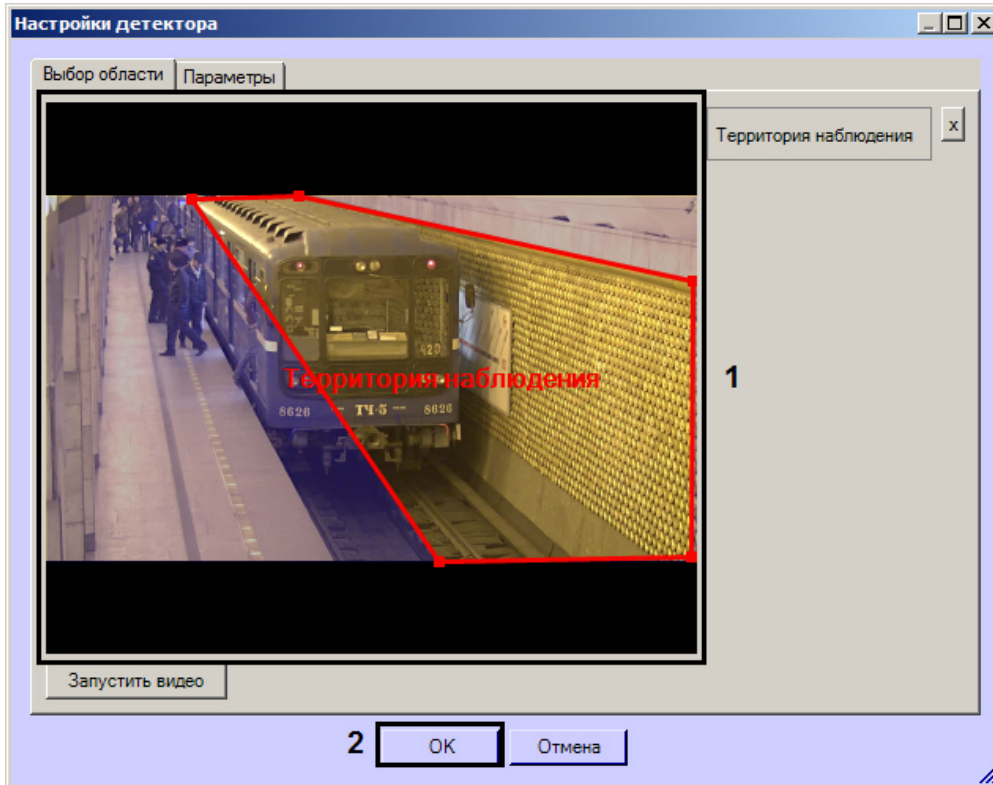

- b. Нажать кнопку Территория наблюдения (2).
- c. На захваченном кадре видеоизображения (3) последовательно задать нажатием левой кнопки мыши узловые точки области, ситуацию в которой требуется анализировать (1). Возможно добавление только одной области. При попытке добавить вторую область, первая будет удалена. После добавления области остальная часть видеоизображения будет затемнена.

Примечание.

Для удаления области необходимо нажать кнопку  напротив кнопки Территория наблюдения.

Примечание.

Территорию наблюдения следует задавать таким образом, чтобы кроме движения поезда в ней не наблюдалось никакого движения.

- d. Нажать кнопку ОК для сохранения изменений и возврата на панель настроек объекта Детектор поезда (4).

Примечание.

Для возврата на панель настроек объекта Детектор поезда без сохранения изменений необходимо нажать кнопку Отмена (5).


- 4. На панели настроек объекта Детектор поезда нажать кнопку Применить.

Настройка программного модуля Детектор поезда завершена.

Настройка размера архива событий

Отчеты по результатам работы детекторов, получаемые при помощи подсистемы web-отчетов Report System, строятся с использованием информации из базы данных протокола событий. По умолчанию архив событий хранится в базе данных в течение трех дней, что недостаточно для полноценного построения отчетов. В связи с этим требуется увеличить размер архива событий следующим образом:

- 1. Перейти на вкладку Программирование диалогового окна Настройка системы (1).

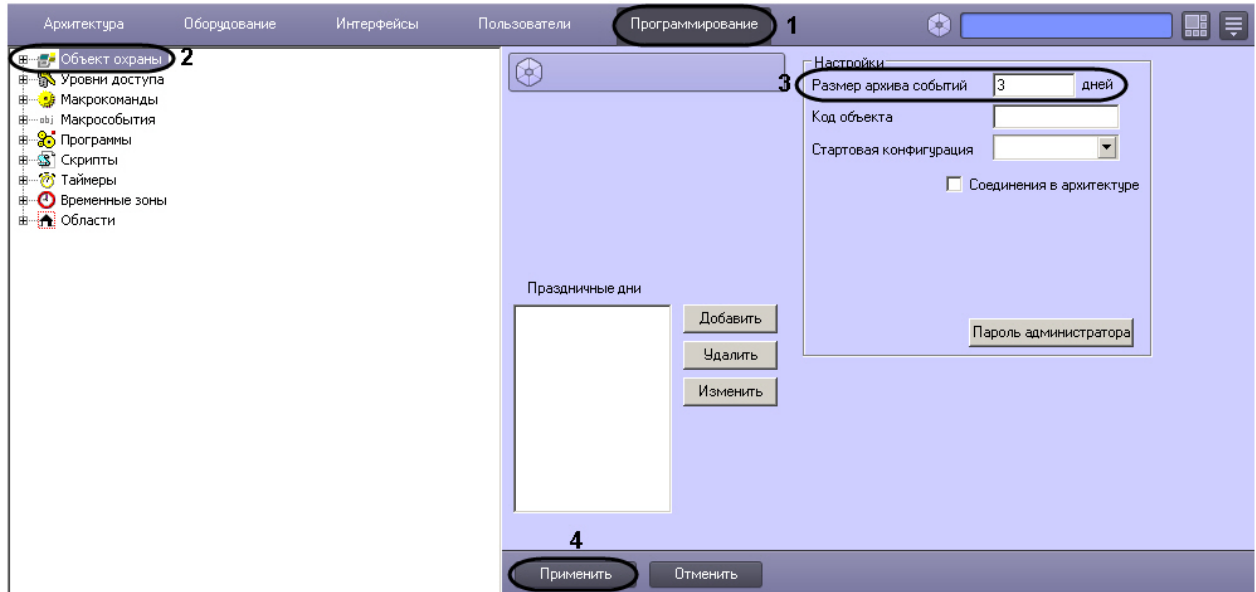

2. Перейти на панель настройки объекта Объект охраны (2).
3. В поле Размер архива событий ___ дней ввести срок хранения событий в базе данных (3). Например, задать срок хранения архива событий равным 30 дням.
4. Нажать на кнопку Применить (4).

Настройка размера архива событий завершена.

Работа с программными модулями детекторов

Работа с программным модулем «Детектор длины очереди»

Получение информации о загруженности наблюдаемой территории

В интерфейсное окно Протокол событий с заданной периодичностью поступают сообщения от программного модуля Детектор длины очереди.

Источник	Событие	Раздел	Доп.инфо	Дата	Время
Камера 1	Подключение			08-11-11	13:10:40
Детектор длины очереди 1	Заполненность очереди		0	08-11-11	13:10:42
Детектор длины очереди 1	Заполненность очереди		5	08-11-11	13:10:52
Детектор длины очереди 1	Заполненность очереди		12	08-11-11	13:11:02
Детектор длины очереди 1	Заполненность очереди		16	08-11-11	13:11:12
Детектор длины очереди 1	Заполненность очереди		17	08-11-11	13:11:22
Детектор длины очереди 1	Заполненность очереди		16	08-11-11	13:11:32
Детектор длины очереди 1	Заполненность очереди		16	08-11-11	13:11:42

Каждое сообщение содержит информацию о количестве человек в наблюдаемой области в текущий момент времени.

i Примечание.
 Подробная информация по работе с интерфейсным окном Протокол событий приведена в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора](#).

Построение отчётов по загруженности наблюдаемой территории

Построение отчётов по загруженности наблюдаемой территории осуществляется в подсистеме web-отчётов Report System.

Вся необходимая информация приведена в документе [Подсистема web-отчётов Report System. Руководство пользователя](#).

Визуализация работы детектора длины очереди

Визуализация работы детектора длины очереди в окне монитора может быть реализована с помощью пользовательских скриптов на основе объекта Титрователь. Подробное описание одного из таких скриптов представлено в подразделе 1.7 [Примеры скриптов на языке Jscript Руководства по программированию \(Jscript\)](#) –

Пример 1. Визуализация работы детектора длины очереди в окне Монитора видеонаблюдения.



Работа с программным модулем «Детектор подсчета посетителей»


Получение информации о посетителях

В случае прохода посетителя по заданной территории в интерфейсное окно Протокол событий поступают сообщения от программного модуля Детектор подсчета посетителей.

Источник	Событие	Раздел	Доп.инфо	Дата	Время
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Выход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Выход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Выход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Выход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Выход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Выход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Выход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Выход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Выход посетителя			10.02...	17:48...
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:49...
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:49...
Детектор подсчёта посетителей 1	Выход посетителя			10.02...	17:49...
Детектор подсчёта посетителей 1	Вход посетителя			10.02...	17:49...

В случае, если посетитель перешел из сектора 1 в сектор 2, поступает сообщение Вход посетителя, если посетитель перешел из сектора 2 в сектор 1 – Выход посетителя.



 **Примечание.**
 Подробная информация по работе с интерфейсным окном Протокол событий приведена в документе Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора.


Построение отчётов по посетителям

Построение отчётов по посетителям охраняемого объекта осуществляется в подсистеме web-отчётов Report System.

Вся необходимая информация приведена в документе Подсистема web-отчётов Report System. Руководство пользователя.

Визуализация работы детектора подсчета посетителей

Визуализация работы детектора подсчета посетителей в окне монитора может быть реализована с помощью пользовательских скриптов на основе объекта Титрователь. Подробное описание одного из таких скриптов представлено в подразделе 1.7 Примеры скриптов на языке Jscript Руководства по программированию (Jscript) – Пример 2. Визуализация работы детектора подсчета посетителей в окне Монитора видеонаблюдения.

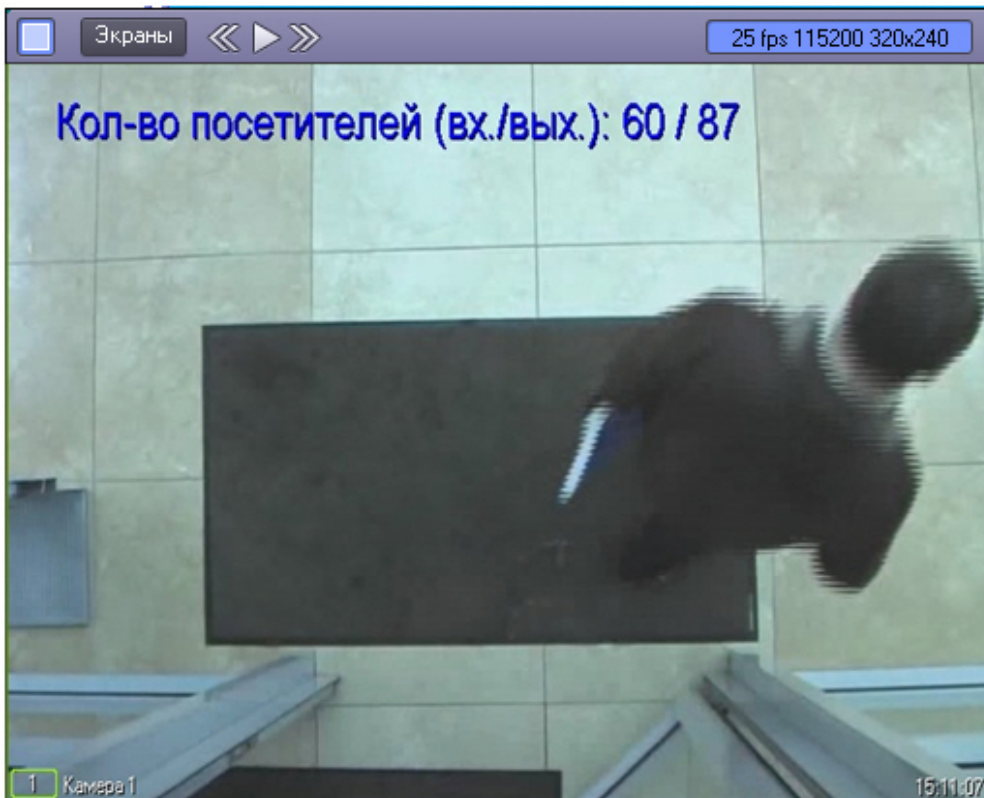

Работа с программным модулем «Детектор остановившихся автомобилей»

В случае обнаружения в области наблюдения остановившегося автомобиля в интерфейсное окно Протокол событий поступают сообщения от программного модуля Детектор остановившихся автомобилей.

Источник	Событие	Раздел	Доп. инфо	Дата	Время
● Детектор остановившихся автомобилей 1	Остановившийся автомобиль			27-11-12	13:18:11
● Детектор остановившихся автомобилей 1	Остановившийся автомобиль			27-11-12	13:18:15
Детектор остановившихся автомобилей 1	Затор			27-11-12	13:18:20
Детектор остановившихся автомобилей 1	Затор			27-11-12	13:18:21
● Детектор остановившихся автомобилей 1	Остановившийся автомобиль			27-11-12	13:18:29
● Детектор остановившихся автомобилей 1	Остановившийся автомобиль			27-11-12	13:18:32
● Детектор остановившихся автомобилей 1	Остановившийся автомобиль			27-11-12	13:18:36
Детектор остановившихся автомобилей 1	Затор			27-11-12	13:18:37
Детектор остановившихся автомобилей 1	Затор			27-11-12	13:18:38
Детектор остановившихся автомобилей 1	Затор			27-11-12	13:18:41
Детектор остановившихся автомобилей 1	Затор			27-11-12	13:18:42
Детектор остановившихся автомобилей 1	Затор			27-11-12	13:18:45

i Примечание.
 Подробная информация по работе с интерфейсным окном Протокол событий приведена в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора](#).

Событие Затор поступает в случае, если на дороге обнаружен затор («пробка»).

Событие Остановившийся автомобиль поступает в случае, если в области наблюдения обнаружен остановившийся автомобиль.

Работа с программным модулем «Детектор света»

В случае обнаружения в одной из областей наблюдения источника света или при потере источника света в области наблюдения в интерфейсное окно Протокол событий поступают сообщения от программного модуля Детектор света.

Источник	Событие	Раздел	Доп. инфо	Дата	Время
Детектор света 1	Включен		1	06-05-13	17:29:21
Детектор света 1	Выключен		2	06-05-13	17:29:21
Детектор света 1	Выключен		3	06-05-13	17:29:21
Детектор света 1	Выключен		1	06-05-13	17:29:22
Детектор света 1	Включен		2	06-05-13	17:29:22
Детектор света 1	Выключен		3	06-05-13	17:29:22
Детектор света 1	Выключен		1	06-05-13	17:29:23
Детектор света 1	Включен		2	06-05-13	17:29:23
Детектор света 1	Включен		3	06-05-13	17:29:23

При обнаружении источника света (включении) поступает событие Включен. При исчезновении источника света (выключении) сообщение Выключен. В столбце Доп. инфо отображается номер области наблюдения, от которой получено событие.

Работа с программным модулем «Детектор «горячих/холодных» зон магазина»

Построение отчётов на основе данных, полученных от Детектора «горячих/холодных» зон магазина

Построение отчётов осуществляется в подсистеме web-отчётов Report System.

Вся необходимая информация приведена в документе [Подсистема web-отчётов Report System. Руководство пользователя](#).

Работа с программным модулем «Детектор движения против толпы»


В случае обнаружения в области наблюдения объектов, движущихся против толпы, в интерфейсное окно Протокол событий поступает сообщение Движение против толпы от программного модуля Детектор движения против толпы.

Источник	Событие	Раздел	Доп. инфо	Дата	Время
Детектор движения против толпы 1	Движение против толпы		0	04-12-14	09:50:40
Детектор движения против толпы 1	Движение против толпы		0	04-12-14	09:51:54
Детектор движения против толпы 1	Движение против толпы		0	04-12-14	09:53:11

i Примечание.
 Подробная информация по работе с интерфейсным окном Протокол событий приведена в документе [Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора](#).

Работа с программным модулем «Детектор штрих-кодов»

В случае обнаружения в области наблюдения штрих- или QR-кодов, в интерфейсном окне Монитор при помощи соответствующего объекта Титрователь выводится результат работы программного модуля Детектор штрих-кодов.

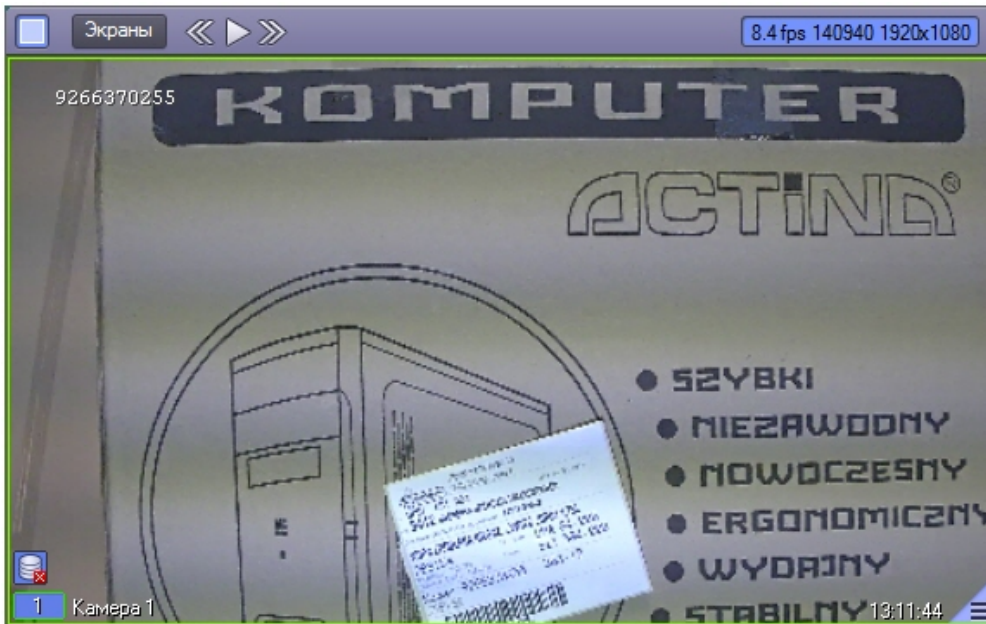

Поиск по обнаруженным штрих-кодам производится с помощью интерфейсного объекта Поиск по титрам.

Работа с программным модулем «Детектор поезда»

В случае обнаружения в области наблюдения поезда или при исчезновении поезда из области наблюдения в интерфейсное окно Протокол событий поступают сообщения от программного модуля Детектор поезда.

Источник	Событие	Раздел	Доп. инфо	Дата	Время
Детектор поезда 1	Поезд пришёл			15-10-15	15:44:17
Детектор поезда 1	Поезд ушёл			15-10-15	15:45:22
Детектор поезда 1	Поезд пришёл			15-10-15	15:47:04
Детектор поезда 1	Поезд ушёл			15-10-15	15:48:07
Детектор поезда 1	Поезд пришёл			15-10-15	15:49:51
Детектор поезда 1	Поезд ушёл			15-10-15	15:50:54
Детектор поезда 1	Поезд пришёл			15-10-15	15:52:35
Детектор поезда 1	Поезд ушёл			15-10-15	15:53:38

При обнаружении поезда поступает событие Поезд пришел, при исчезновении — Поезд ушел.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Отладочное окно

Общие сведения об отладочном окне

Отладочное окно предназначено для контроля событий, поступающих от детекторов, зарегистрированных в системе. Кроме того, в отладочном окне доступна функция отображения области наблюдения детектора непосредственно поверх видеозображения, поступающего с камеры.

Запуск отладочного окна

Запуск отладочного окна осуществляется из области уведомлений на панели задач Windows. Для запуска отладочного окна необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по значку .



В результате будет открыто окно External Detector.

External Detector

Файл Редактировать Вид Очистить Помощь Текущий объект Тип вывода Отладочное окно

OCCUPANCY_COUNTER server: 1 2013-01-24T12:15:39.374 320



```

[24.01.2013 12:08:48] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:09:18] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:09:48] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:10:18] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:10:48] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:11:18] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:11:48] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:12:18] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:12:48] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:13:18] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:13:48] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:14:18] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:14:48] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:15:18] OCCUPANCY_COUNTER|1|OCCUPANCY|
[24.01.2013 12:11:06] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:11:06|
[24.01.2013 12:11:26] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:11:26|
[24.01.2013 12:11:46] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:11:46|
[24.01.2013 12:12:06] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:12:06|
[24.01.2013 12:12:26] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:12:26|
[24.01.2013 12:12:46] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:12:46|
[24.01.2013 12:13:06] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:13:06|
[24.01.2013 12:13:26] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:13:26|
[24.01.2013 12:13:46] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:13:46|
[24.01.2013 12:14:06] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:14:06|
[24.01.2013 12:14:26] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:14:26|
[24.01.2013 12:14:46] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:14:46|
[24.01.2013 12:15:06] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:15:06|
[24.01.2013 12:15:26] CAM|2|ARCH_NEW|time1<24-01-13 12:15:26|


```

Ready NUM



Внимание!

Запуск отладочного окна возможен только в том случае, если включен Режим отладки с помощью утилиты Расширенная настройка Intellect.

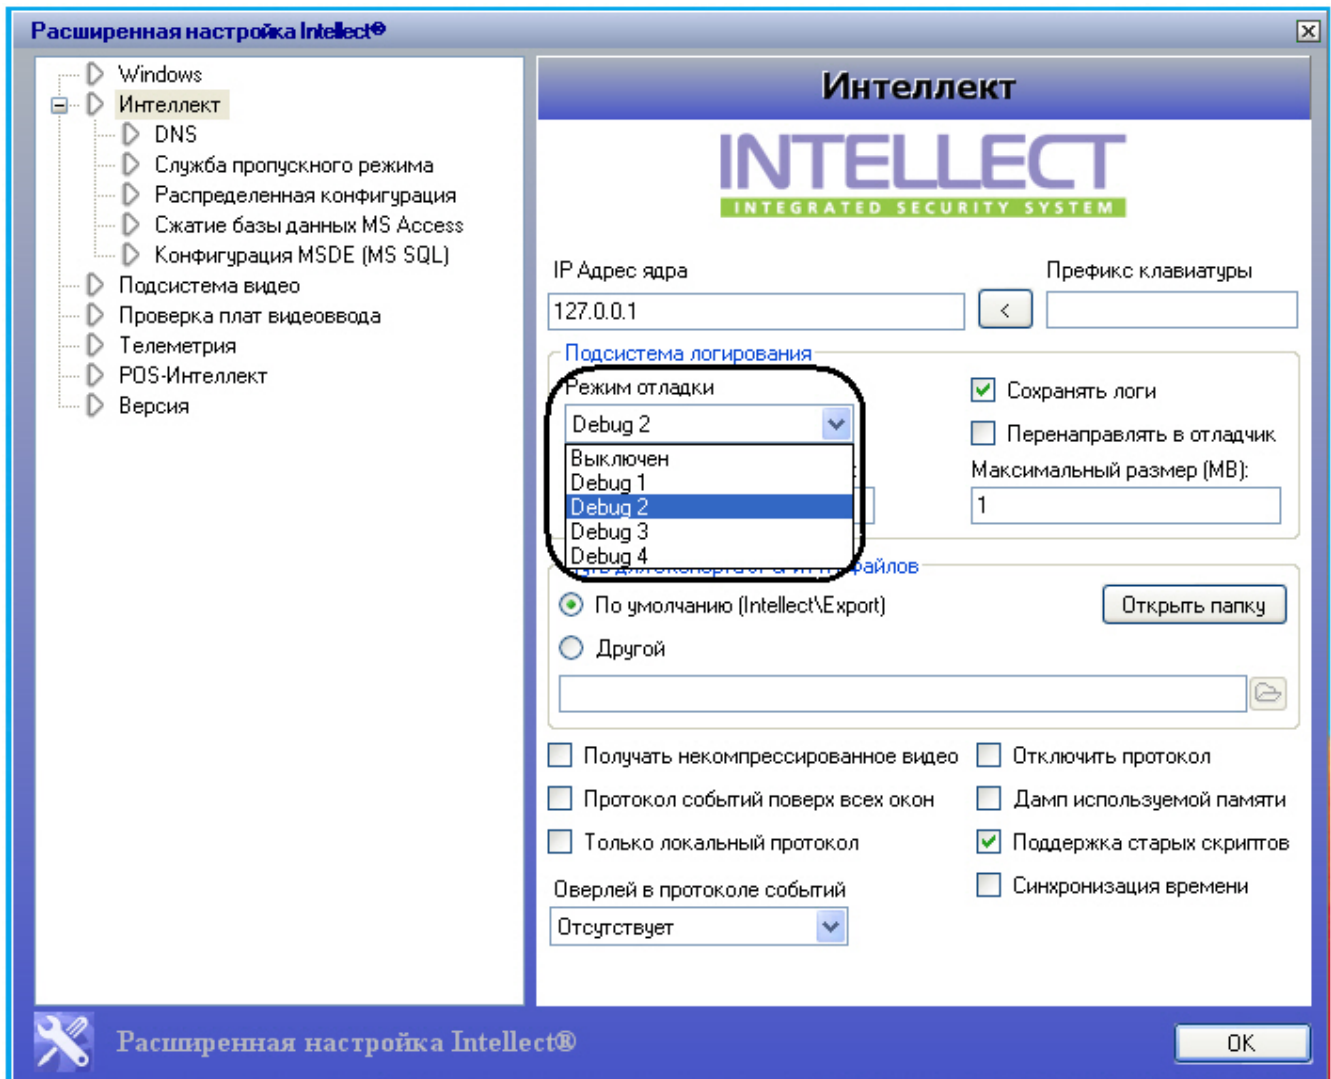

Интерфейс отладочного окна

Отладочное окно содержит интерфейсные компоненты, описанные в следующей таблице.



Номер	Название	Описание
1	Область предпросмотра видео	Элемент предназначен для отображения области наблюдения детектора поверх видеоизображения. Кроме области наблюдения отображаются также специфические настройки детектора: <ul style="list-style-type: none"> • размер человека для детектора длины очереди и детектора подсчета посетителей; • зоны детектирования для детектора остановившихся автомобилей.
2	Область просмотра событий от детекторов	В данной области отображаются события от детекторов, зарегистрированных в системе.
3	Область просмотра событий системы	В данной области отображаются вся события системы, за исключением событий от детекторов.
4	Меню Файл	Доступ к функции Выход.
5	Меню Редактировать	Доступ к операциям с текстом.
6	Меню Вид	Доступ к функции отображения или скрытия строки состояния.
7	Кнопка Очистить	Очистка областей просмотра событий.
8	Меню Помощь	Доступ к информации о программе.
9	Меню Текущий объект	Выбор детектора, настройки которого отображаются в области предпросмотра видео. Также от выбора детектора зависит камера, видеопоток с которой используется для отображения в окне предпросмотра видео.