

--

-- (IDC) (IDC).

EventATM

ATM ID : 386

Логический сервис (IDC) : ICardUnit1

Логический сервис (CDM) : CurrencyDispenser1

Логический сервис (CIM) : CashInModule1

Подключение к "АТМ-Интеллект Про" :


IP адрес : 127 . 0 . 0 . 1

TCP порт : 8888


Сохранить

EventATM (с)  
Версия 10.0.1354  
ООО "Ай Ти Ви групп"

. XFS . XFS HKEY\_CLASSES\_ROOT\WOSA\XFS\_ROOT\LOGICAL\_SERVICES\Logical Service.

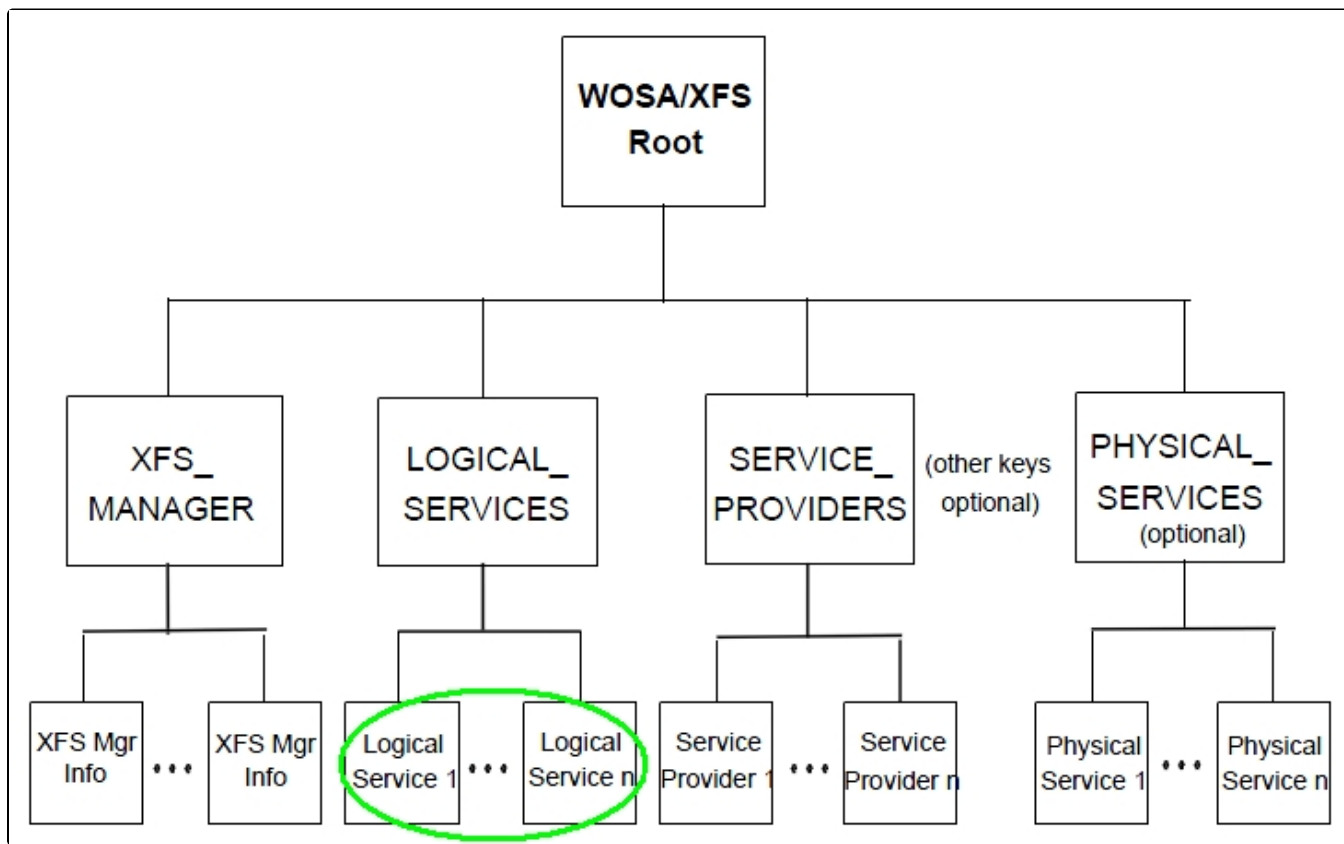

XFS HKEY\_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL\_SERVICES\LS.

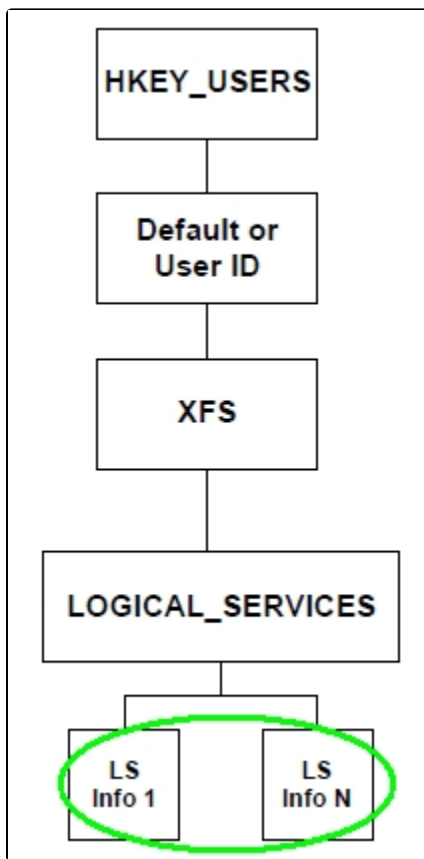

LOGICAL\_SERVICES - (-, -, ...).

```

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyCurrencyDispenser]
"class"="CDM"
"provider"="CDM"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyCardReader]
"class"="IDC"
"provider"="IDC"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyJournalPrinter]
"class"="PTR"
"provider"="JPTR"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyPassbookPrinter]
"class"="PTR"
"provider"="PPTR"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyPinpad]
"class"="PIN"
"provider"="PIN"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyReceiptPrinter]
"class"="PTR"
"provider"="RPTR"

[HKEY_USERS\DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\MyStatementPrinter]
"class"="PTR"
"provider"="SPTR"
  
```

- («class" = "IDC") «MyCardReader». ATM.

- :

- «NCR»: «IDCardUnit1».
- «Wincor»: «IDC30» ( - «IDC»).
- «Diebold»: «DBD\_MotoCardRdr».

ATM -, -, . - (. -).